# HP Media Center PC 入门指南



Hewlett-Packard 产品和服务的所有保修限于这些产品与服务所附带的明确声明。本文的任何条款都不应视作构成保修声明的附加条款。 HP 不对本文的技术性错误、编印错误或冗长负任何责任。

对于在非 HP 提供的设备上 HP 软件的使用和可靠性, HP 概不负责。

本文档包含的所有权信息均受版权保护。未经 HP 事先书面许可,不得将本文档的任何部分影印、复制或翻译成其他语言。

Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA 95015–4010 USA Copyright © 2000–2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

截至 2008 年 8 月 28 日之前,在美国可能获得美国专利号 4,930,158 与 4,930,160 中的一种或两种许可。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用,我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

本文档中的内容可随时更改, 恕不另行通知。

入门准备 1	接入电视信号	17
电脑安装提示	使用电视电缆	17
选择安装电脑的位置	音频和视频电缆	17
选择显示设备 1	接入电视信号源	
使用其他的视频电缆	连接双调谐器	
使用其他的音频电缆	连接遥感器	
使用视频游戏机 1 关于 HP Media Center PC 的重要安全信息 2	在现有条件下接入电视信号源	
- 大	用同轴电缆串接墙上插孔、VCR 与电视	22
屏幕指南 2	用同轴电缆串接墙壁插孔、有线电视机顶盒或卫星电视	22
联机指南 2		22
安全舒适地使用电脑	机顶盒、VCR 及电视机	23
使用 PC 帮助和工具	串接墙上插孔、有线电视机顶盒或卫星电视机顶盒、	
连接到 Internet	VCR 和电视,其中机顶盒与 VCR 或电视之间采用	- 4
连接到 Internet 的要求3	S-video 电缆或复合视频电缆连接	
配置和注册 Norton Internet Security 软件	将电视作为显示器使用	
注册软件更新 5	用于将电脑连接至电视的电缆	
HP 更新信息	在电视屏幕上观看电脑画面	
自动更新	调整屏幕分辨率	26
获取消息         6           关闭消息         6	将电脑连接至电视	27
在新电脑上设置帐户	使用 "Media Center 安装向导"设置电视显示的	
创建用户帐户 7	"可选设置"	28
创建密码 8	更改 GeForce 显卡的显示设置	
安装软件和硬件设备	更改 ATI 显卡的显示设置	
将文件和设置从旧电脑转移到新电脑 9	更改 ATI Catalyst Control Center 显卡的显示设置	30
HP 的所有产品都能够良好地协同工作 9	在电视上观看电脑上的画面	30
保护电脑	使用 GeForce 显卡在电视上观看电脑画面	
安装软件	使用 ATI 显卡在电视上观看电脑画面	
获得帮助 10	使用 GeForce 显卡启用和禁用电视选项	
安装电脑11	使用 ATI 显卡启用和禁用电视选项	
HP Media Center PC 前面板接口 11	使用 ATI Catalyst Control Center 启用和禁用电视选项	
HP Media Center PC 后面板接口 12	断开与电视的连接	
将数码摄像机连接到电脑15	7.7.7. 4 0.20.1. 0.20.1	
连接其他设备 16	在 Windows XP 中更改显示设置	34

配置扬声器和声音选项	35
音频接口类型	35
	37
扬声器类型	.38
连接 2/2.1 (2 个扬声器和 1 个低音炮)音频扬声器	39
连接 4.1 (4 个扬声器和 1 个低音炮) 音频扬声器	40
连接 5.1 (5 个扬声器和 1 个低音炮)音频扬声器	41
连接 7.1(7 个扬声器和 1 个低音炮)音频扬声器	42
将家用音频系统连接到电脑	
Y 型适配器电缆	
2.1 家用立体声系统的安装	. 44
5.1 家用音频系统的安装	. 45
5.1 家用音频系统的安装程序	. 46
连接数字音频	47
配置音频输出	
使用 Multi-channel Sound Manager 配置音频输出	48
用 Multi-channel Sound Manager 启用数字音频输出	
(可选)	
用 Sound Effect Manager 配置音频输出	
Sound Effect Manager 控制屏幕	
使用 Sound Effect Manager 中的音频向导 (类型 6 接口)	
重新分配前面板接口	. 52
用 Sound Effect Manager 禁用数字音频输出 (可选)	. 52
用声卡配置音频输出	
用声卡启用数字音频输出 (可选)	
用 Sound Effect Manager 禁用数字音频输出 (可选)	
用 Realtek HD Sound Effect Manager 配置音频输出	
Realtek HD Sound Effect Manager 控制屏幕	
配置 Realtek HD Sound Effect Manager	55
使用 Realtek HD Sound Effect Manager 配置声音以便	
进行录音	. 56
重新分配前面板音频连接器	. 56

尼置多音源音频	56
音频输出概述	.57
音频输入概述	
可时使用多音源音频	
2置多音源音频	
记置 Media Center 的音频	
记置 InterVideo WinDVD Player 的音频	
吏用耳机	60
吏用带有耳机的 2.1 扬声器系统	.60
吏用带有耳机的 5.1 到 7.1 扬声器系统	
选择录音设备	
<b>军决关于声音的问题</b>	
吏用 Creative Sound Blaster X-Fi 声卡	
<b>É接扬声器</b>	
记置声卡软件	
R置 FlexiJack 接口	
使用声卡录音	
ound Blaster X-Fi 配置模式	
吏用 Sound Blaster X-Fi 文档	.65
吏用电脑硬件	67
使用键盘	67
寺殊键盘按钮	
	67
某体控制或回放按钮	68
自定义键盘按钮	68
使用遥控器	69
遥感器接收不到遥控器的信号	.70
卖卡器	70
各式化内存卡	71
使用读卡器	71
了解活动指示灯	71
某体插入指南	72
卖卡器故障的诊断	74
安全删除硬件实用程序	74
吏用存储架或支撑架	
字放 CD、 DVD 或内存卡	.75
安装 HP 相机转接器	75
生接无线 LAN	78
뉴리	70

# 入门准备

这本指南将帮助您逐步熟悉这台新 HP Media Center PC 的使用。此外,您还应读一读随 HP Media Center PC 附带的其他文档。

- 请仔细阅读电脑附带文档《保修和支持指 南》中的"安全信息"部分。
- 2 清点 HP Media Center PC 所附带的各种物件。
- 3 按照电脑附带的安装信息连接显示器。
- 4 阅读本指南以获取如何使用 HP Media Center PC 的信息。



带有"警告"标志的内容都是您必须注意的,以防止可能出现的人身伤害或设备、数据受损。

请仔细阅读并遵守所有的 警告。

# 电脑安装提示

#### 选择安装电脑的位置

如果您打算将电脑连接到电视机、机顶盒或环绕声系统, HP 建议您选择一处较为整洁的位置,以便您可以容易地接触到这些设备的接口。如果您的电视是安装在墙壁上的,则请在将其连接到电脑之前首先确保您可以接触到电视机后面的端口。

#### 选择显示设备

由于 Microsoff® Windows® XP 较高的分辨率可能使您很难看清电视上显示的文字和图像,所以 HP 建议您在对电脑进行初始化设置期间使用电脑显示器。一些早期的或 LCD 显示器可能不支持某些较高的分辨率。另外,如果您的显示器不支持较高的分辨率,选用较高的分辨率将导致白屏。

#### 使用其他的视频电缆

如果您计划将电视连接到电脑,则可能需要用到未随电脑附带的其他电缆。不同型号的 HP Media Center PC 具有不同的视频输出方式,具体取决于您的电脑型号。这些选择包括: S-video、复合视频、VGA 和 DVI。要获得最佳的视频效果,请依次使用 DVI、VGA、S-video,然后是复合视频。请查阅电脑和电视附带的文档,以便确定所需的电缆。HP 建议您不要使用长度超过 1.5 米 (约 4.9 英尺)的视频电缆。

#### 使用其他的音频电缆

如果您计划将电脑连接到音频放大器或电视,则可能需要用到未随电脑附带的其他音频电缆。您的电脑可以采用多种模式输出音频。它的 3.5 毫米立体声耳机插孔(母头)适用于多数音频输出设备。许多放大器都带有 RCA 输入。为获得立体声输出,您需要准备一根 3.5 毫米公头转 RCA 立体声电缆。要获得环绕声效果,您需要三根 3.5 毫米公头转 RCA 电缆。请查阅音频设备附带的文档,以便选择最佳的输入方式。

#### 使用视频游戏机

如果您计划使用视频游戏机, HP 建议您通过视频 交换设备 (未随机附带)直接将其连接到显示设 备,或者将其连接到一台单独的电视,而非将其直 接连接到电脑。



描述重要信息的说明。

1



在安装并将电脑连接到电 源系统之前,请仔细阅读 电脑附带文档 《保修和支 持指南》中的"安全信 息"部分。

# 关于 HP Media Center PC 的重要安全信息

本产品还未进行与"IT"电源系统 (按照 IEC 60950 标准,不直接接地的交流分布式系统) 连接的评估。

# 在您的 PC 和网站上查找指南

#### 屏幕指南

您 PC 上的 "用户指南" 文件夹中提供了屏幕指南 (仅适用于部分型号)。

单击任务栏上的**开始**,选择**所有程序、用户指南**, 然后单击希望查看的内容。

### 联机指南

通过 Internet 访问 "支持网站",可以找到适用于 您电脑的指南和信息。联机手册是与具体电脑型号 相关的。有些型号的电脑没有联机手册。

- 在网络浏览器中转到 http://www.hp.com/support.
- 2 选择您所在的国家 / 地区和语言。
- 3 从"支持和驱动程序"页面单击故障排除和 **支持信息**,输入电脑的型号,然后单击**搜索**。
- **4** 单击**手**册。
- 5 找到所需要的手册,然后执行下列操作之一:
  - 单击标题,使文件显示在 Adobe Acrobat Reader (如果您电脑上没有安装该软件, 则可以从"手册"页面下载)中。
  - 右键单击标题,选择**目标另存为**,指定电 脑上希望用来保存文件的位置, 重命名该文 件 (保留 .pdf 扩展名), 然后单击**保存**。

# 安全舒适地使用电脑

在您开始使用电脑之前,请合理摆放电脑和工作台,以便保持舒适的姿势,从而高效地进行工作。有关人体工程学方面的重要信息,请参阅《安全与舒适指南》:

■ 单击**开始**,选择**所有程序、用户指南**,然后 单击**安全与舒适指南**即可。

或者

■ 在 Web 浏览器的地址栏中键入 http://www.hp.com/ergo, 然后按键盘上的 Enter 键即可。



为降低受到严重伤害的危险,请您阅读 《安全与舒适指南》。其中详细介绍了电脑用户应如何合理地大摆放工作台、姿势,从市场信息。同时还提供有面要的电气和机械安全信息。同时还提供了重要的电气和机械安全信息。

#### 使用 PC 帮助和工具

"PC 帮助与工具"文件夹含有 HP 提供的专用实用程序,可提供技术支持信息、启动应用程序或系统复原。要查找这些程序,可单击开始,选择所有程序、PC 帮助与工具,然后选择希望查看的程序或文件夹。

"简易 Internet 注册"或 "Internet 服务"提供了 Internet 服务提供商的列 表:不过您也可以选择其 他的 ISP,或者将已有的 ISP 帐户转移到该电脑。要 转移已有的帐户,请按照 ISP 提供的指导进行操作。

# 连接到 Internet

可在启动过程中选择 Internet 服务提供商 (ISP)。在连接到 Internet 前,您必须向 ISP 注册。要使用 Media Center 的某些功能,必须连接到 Internet。

"简易 Internet 注册"可帮助您注册新的 Internet 帐号、设置已有帐号或使用 LAN (局域网)、电缆调制解调器或 DSL (数字用户线路)设置对 Internet 的访问。

## 连接到 Internet 的要求

- 一台电脑。
- 拨号调制解调器,或者用于高速宽带连接的 电缆或 DSL 调制解调器。有关可能需要的特 定软硬件,请与您的 ISP 联系。
- ISP 提供的 Internet 服务。
- Web 浏览器。



调制解调器连接器仅随部 分型号提供。

#### 设置和连接 Internet:

- 请确保已经连接好调制解调器或进行其他 Internet 访问所需的电缆。
- 2 向 ISP 注册。如果您已经拥有 ISP 提供的帐户,请忽略此步骤,并按照 ISP 提供的指导进行操作。如果在电脑的初始设置期间未设置 Internet 服务,现在可以使用 "简易 Internet 注册"或 "Internet 服务"向导对其进行设置(仅适用于部分型号)。
- 3 单击任务栏上的开始,选择所有程序、联机 服务,然后单击简易 Internet 注册或 Internet 服务。

- 4 按照屏幕上的指导,选择 ISP 并设置 Internet 服务。
- 5 连接到 Internet。您必须通过 ISP 连接到 Internet。双击桌面上 ISP 提供的浏览器图标。
- 打开 Web 浏览器,浏览网络。您可以使用任意一种 Web 浏览器;多数电脑都安装了 Internet Explorer。单击开始、所有程序,然 后单击 Internet Explorer。

# 配置和注册 Norton Internet Security 软件

您的电脑上已经预装了 Norton Internet Security 软件,并随之赠送为期 60 天的保护更新。在联机的时候您可以启用 Symantec 的 LiveUpdate™ 以自动获取保护更新。

首次设置电脑时,Norton Internet Security Information Wizard 会帮助您配置和注册 Norton Internet Security 的副本。

在开始网上冲浪前,请确保设置了 Norton Internet Security。建立 Internet 服务帐户后,只需单击 Norton Internet Security 图标,向导就会指导 您完成简单的设置过程。

- 双击系统托盘中的 Norton Internet Security 图标以启动 "配 置向导"。
- 2 单击下一步,然后按照指导:
  - 完成注册。
  - 安排安装后的任务,包括:运行 LiveUpdate™、扫描病毒,以及每周对本 地硬盘驱动器进行扫描。
- **3** 在"摘要"页面上单击**完成**。
- 4 完成注册和初始的设置后,Norton Internet Security 将会自动启动您所选择的安装后任务。

有关使用和更新 Norton Internet Security 软件的信息,请单击开始、所有程序、 Norton Internet Security,然后单击帮助和支持。

# 注册软件更新

#### HP 更新信息

HP 会将支持信息或特惠服务发送到您的电脑桌面上(并非所有国家/地区都提供)。您必须连接到Internet 以获取这些消息。

这些消息会在您连接到 Internet 时出现,并将在桌面上显示出警告或通知。您可以在消息到达时查看,也可以稍后再查看。从 HP 技术支持网站提供的有关您那种型号电脑的信息中,也可获取 "HP 更新信息"所发出的大多数技术支持更新。

如果禁用了 "HP 更新信息"功能,则不会收到这些 更新。要重新打开 "HP 更新信息",请单击**开始**, 选择**所有程序、PC 帮助与工具、HP 更新信息**。

#### 自动更新

Microsoft 在不断更新 Windows 操作系统。建议您 至少按月检查、下载和安装这些更新。利用 "自动 更新"这一特性不失为一种使操作系统保持实时更新的便捷方式。连接到 Internet 时,如果有可用的 重要更新,"Windows 更新"会自动弹出提示消息或通过通知区域中的图标来通知您。看到"Windows 更新"提示消息时,请将更新下载到系

"Windows 更新"提示消息时,请将更新下载到系统。如果每周(至少每月)对系统进行一次更新, 所使用的下载时间将会最短。

配置"自动更新":

■ 单击**开始、控制面板、其他控制面板选项**, 然后单击**自动更新**。 在"自动更新"窗口中,选择所需的配置:

- **自动** (推荐) **一** 这是默认设置,允许您指定自动下载和安装推荐更新的日期和时间。
- 下载更新,但是由我来决定什么时候安装。
- 有可用下载时通知我,但是不要自动下载或 安装更新。

**关闭自动更新**选项会使电脑变得易受攻击,所以不 推荐选择此选项。

#### 获取消息

查看或关闭某消息之后, 它不会再次自动显示。

要阅读以前收到过的消息,请打开"HP更新信 息":

- 单击任务栏上的**开始**。
- 2 选择所有程序。
- 3 选择 PC 帮助和工具。
- 4 单击 HP **更新信息**。屏幕上显示 HP 更新信 息。
- 如果您已在系统中激活了"HP更新消息", 请单击**查看消息**来查看以前接收到的消息的 列表。要阅读某一消息,请双击窗口中该消 息的标题。您可以退出此窗口,不过 HP 更新 信息仍将保持活动状态。
- 如果尚未在系统中激活 "HP 更新消息", 屏 幕上会显示激活该项服务的激活按钮。单击 激活按钮,可启动该项服务,并查看以前可 能已接收到的消息的列表。

### 关闭消息

此项服务处于关闭状态时, 您将无法收到任何 "HP 更新信息",包括那些对于操作电脑可能十分 关键的重要消息。

要关闭"HP更新信息"服务:

- 单击任务栏上的**开始**。
- 2 选择所有程序。
- 3 选择 PC 帮助和工具。

- 4 单击 HP **更新信息**。屏幕上显示 HP 更新信
- 5 单击选择首选项,然后单击取消激活可取消 激活该项服务。此服务将一直处于关闭状态, 直到您重新激活它。

# 在新电脑上设置帐户

用户帐户使您可以为电脑的每个用户设置权限。例 如,您可以设置允许每个用户进行访问的软件程 序。请按照本节中介绍的简单步骤设置电脑以创建 用户帐户。

#### 创建用户帐户

下面的信息介绍了 Windows XP 中不同的帐户类 型, 并解释了如何更改帐户类型。

在同一个电脑上创建多个用户帐户既有利也有弊。

- 多个用户帐户的优点:
  - 能够创建单独的用户设置
  - 能够限制特定用户对软件的访问
- 多个用户帐户的缺点:
  - 占用更多的内存 (RAM)
  - 在磁盘清理期间要删除多个 Internet 临时 文件文件夹
  - 需要备份更多的数据
  - 需要更多的时间来完成病毒扫描

Windows XP 提供了三种类型的用户帐户:

■ 管理帐户

能够更改其他用户的帐户类型、密码、系统 设置,以及安装与 Windows XP 兼容的软件 和驱动程序。

■ 受限帐户

不能更改其他用户的设置或密码。"受限"帐 户可能会无法安装或运行某些软件。

能够更改有限的帐户图片以及创建、编辑或 删除帐户密码。

■ 来宾帐户

不能更改其他用户的设置或密码。

使用来宾帐户登录至电脑的用户不能访问受 密码保护的文件、文件夹和设置。

#### 创建密码

密码可以防止他人未经授权对您的电脑和信息进行 访问,从而确保电脑中储存信息的保密和安全性。 选择密码时请遵循下列基本原则:

- 选择易于记忆但其他人很难猜出的密码。
- 选择长密码 (至少6个字符)。
- 组合使用大小写字母、数字和符号。
- 请勿使用其他人可以轻易猜出的个人信息, 比如您的生日、孩子的名字或电话号码。
- 请勿写下密码。



注册完成之后,即可安装 电脑包装箱内 CD 或 DVD 上未预装于电脑中的各种 软件程序。

# 安装软件和硬件设备

对电脑进行设置后,您可能希望安装其他的软件程 序或硬件设备。请牢记下列重要规则:

- 进行安装前,使用"Microsoft 系统还原"程 序确定一个还原点。
- 单击**开始、所有程序、PC 帮助与工具**,然后 单击**系统还原**。
- 恢复点是电脑配置的快照。使用 "系统还原",您就可以在发生问题时返回到问题发生之前的某个点。有关 "系统还原"的信息,请访问 Microsoft 网站,其网址为:

http://www.microsoft.com/worldwide

- 选择与您电脑兼容的软件 检查新软件对列 出的操作系统、内存以及其他方面的要求, 以保证兼容性。
- 请按照软件开发商提供的指导安装新软件。 如果需要,请查看制造商文档或客户服务信息以获得帮助。
- 对于防病毒软件,在重新安装或安装新的防 病毒程序之前需要卸载已有的软件程序。



仅使用原始授权软件。安 装复制的软件属违法行 为,并可能导致安装不稳 定或 电脑被病毒感染。

## 将文件和设置从旧电脑转移到新电脑

您可以使用媒体 (例如 CD 或 DVD 光盘、记忆棒 或个人媒体驱动器)将旧电脑的文件复制到新电 脑。您还可以使用 Microsoft 的 "文件和设置转移 向导"来复制特定的设置 (比如 Web 浏览器的收 藏和地址簿)。

有关更多信息,请单击**开始、所有程序**,然后单击 帮助和支持。

查找转移向导,选择概述文章"文件和设置转移向 导概述"。其内容讲的是 Microsoft 对于如何把文 件移动到新电脑的一个解决方案。

# HP 的所有产品都能够良好地协同工作

描仪和打印机等外围设备预装了相应软件。预装的 软件可简化并加速 HP 外围设备的产品设置。

HP 电脑为您选配的 HP 办公一体机、数码相机、扫 只需将 HP 外围设备与您的电脑相连接,打开它的电 源, 电脑即可自动对其进行配置, 之后便可使用了。

# 保护电脑

HP 提供了一套病毒检测软件,用于保护您的电脑 免遭病毒侵袭 (仅适用于部分型号)。

在您购机后一段时间内, 该病毒检测程序开发商通 过 Internet 连接免费提供病毒检测更新。过了这段 免费更新期之后, 您可以付费继续享受他们的更新 服务。

新型病毒和监听软件不断产生。要保护您的电脑, 请从程序开发商处获取病毒检测程序的定期更新。

当有软件程序或操作系统受到损坏时, 请重新安装 该软件。请参见随您的电脑附带的 《电脑故障诊断 和维护指南》,以获得有关系统复原、应用程序复 原以及"系统还原"的信息。"系统还原"为一种 通过创建还原点,从而保留某一特定时间点上电脑 系统文件设置情况的软件。

若您电脑中的软件出现问题, 有可能源于电压尖 峰、电力中断或低电压。电压尖峰的征兆包括显示 器闪动、电脑意外启动以及电脑对指令没有反应。 电压尖峰有时会损坏或破坏文件, 因此最好经常备 份您的数据文件。在电源插座与电脑电源线之间安 装专供电脑使用的电涌抑制器可以防止电压尖峰。



注册完成之后,即可安装 电脑包装箱内 CD 或 DVD 上未预装于电脑中的各种 软件程序。

# 安装软件

首次开机并重新启动之后,即可安装电脑包装箱内 CD 或 DVD 上未预装于您电脑中的各种软件程序 (仅适用于部分型号)。

您也可能想要在电脑中安装额外的软件程序或硬件 设备。每次安装后都需要重新启动电脑。

选择那些与您电脑兼容的软件; 检查新软件对列出 的操作系统、内存以及其他方面的要求,以保证兼 容性。

请按照软件开发商提供的指导安装新软件。如果需 要,请查看制造商文档或客户服务信息以获得帮助。

# 获得帮助

如需更多有关 Media Center 使用或故障诊断方面 的信息,请参阅 Media Center 联机帮助或 "开 始"菜单中的"帮助和支持"。

在使用电脑的过程中遇到一般和杂项问题, 需要帮 助时,请参阅:

- 随您的电脑附带的其他故障排除文档。
- 本部分中的各页。
- "帮助和支持"中的主题。按键盘上的"帮 助"按钮,或者单击任务栏上的开始,然后 选择**帮助和支持**。

# 安装电脑

按照安装示意图中的步骤安装电脑,然后阅读本部分的主题,了解关于您电脑的组件和接口位置以及 其他安装方案的更多信息。 大多数硬件设备 (比如显示器、键盘、打印机和鼠标)连接在电脑背面。有些外围设备 (比如数码摄像机)既可以插入电脑正面的接口,也可以插入电脑背面的接口。

# HP Media Center PC 前面板接口

接口	图标 / 标签	说明和功能
Svideo	S-Video 2	辅助 S-video 接口,可用于将 VCR、摄像机或其他模拟视频源连接到电脑。
Video	Composite Video 2	辅助复合视频接口 (黄色),可用于将 VCR、摄像机或其他模拟视频源连接到电脑。
	A/V In Audio 2 L	辅助左声道输入接口(白色)。 注: 该音频输入接口用于连接电视调谐器。您必须使用音频输入接口(该接口已连接至主板且位于电脑背面)录制音频。且该接口只可用于录制音频。(仅适用于部分型号。)
	A/V In Audio 2 R	辅助右声道输入接口(红色)。 <b>注:</b> 该音频输入接口用于连接电视调谐器。您必须使用音频 输入接口(该接口已连接至主板且位于电脑背面)录制音 频。且该接口只可用于录制音频。(仅适用于部分型号。)
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	$\bigcap$	耳机输出接口 (绿色),可用于连接耳机。
Se de la constant de		麦克风输入接口 (粉红色),可用于连接麦克风。
	•	通用串行总线 (USB) 2.0 接口,可用于连接鼠标、键盘、数码相机或其他具有 USB 接头的设备。

接口的位置、适用性以及 数目可能会有所不同。 接口 图标 / 标签 说明和功能 (接上表)





FireWire® (IEEE 1394) 接口,可用于连接摄像机以及其他具 有较高传输速率的设备。

注: 您必须使用带有此类 6 针接口的 6 针 FireWire (IEEE 1394) 传输电缆。

# HP Media Center PC 后面板接口

接口	图标 / 标签	说明和功能
		电源插孔
	<b>(b)</b>	鼠标接口,可用于连接鼠标。
	*******	键盘接口,可用于连接键盘。
		打印机接口 (并口),可用于连接并行打印机。 (仅适用于部分型号)
	•	通用串行总线 (USB) 2.0 接口,可用于连接鼠标、键盘、数码相机或其他具有 USB 接口的设备。
\$n	<b>%</b>	FireWire (IEEE 1394)接口,可用于连接摄像机以及其他具有较高传输速率的设备。 注: 您必须使用带有此类 6 针接口的 6 针 FireWire (IEEE

1394) 传输电缆。

接口	图标 / 标签	说明和功能 (接上表)
ETHERNET	ETHERNET	以太网 LAN 接口是一个网络接口适配器 (也称作网卡或 NIC),它可以连接到以太网 (10BaseT)或高速以太网 (100BaseT) 网络集线器。将电脑中的网卡与局域网 (LAN)集线器或其他宽带相连接。
		绿色 LED 指示灯表明连接正常。
		数字视频输出接口,可用于连接电视或显示器。
		(仅适用于部分型号)
		请参见随您的显示设备附带的文档。
	<sup>SO</sup> M	麦克风输入 (Mic) 接口 (粉红色),可用于连接麦克风。当 激活了多声道音频配置后, Mic 接口也可用作中置扬声器 / 低音炮线路输出。
	(Î) OUT	音频线路输出 (绿色),可用于连接前置扬声器。
	((•) <b>)</b> ≠Z	音频线路输入 (蓝色)接口,可用于连接模拟音频设备,例如从 CD 播放机输入到电脑。当激活多声道音频配置后,音频线路输入接口也可用作后置线路输出。
Ed c/sub	Center	线路 C/Sub (金黄色)接口,可用于连接多声道音频配置中的中置扬声器 / 低音炮。
[I] rear	Rear	线路后置音频 (黑色)接口,可用于连接多声道音频配置中的后置扬声器。
side	Side	线路侧置音频 (灰色)接口,可用于连接 8 扬声器系统 (7.1) 中的旁置扬声器。
	S-video	S-video 输入接口,可用于从机顶盒输出接口进行连接。
	Composite Video	复合视频输入接口 (黄色),可用于连接电视机顶盒。

接口	图标/标签	说明和功能 (接上表)
A/V In Audio 1 L	主左声道输入接口 (接机顶盒)(白色)	
	注: 使用该音频输入接口 (该接口已连接至主板)可录制音频。部分型号的电脑附带这种主左声道输入接口 (位于电脑正面)。(仅适用于部分型号。)	
	A/V In	主右声道输入接口 (接机顶盒)(红色)
	Audio 1 R	注: 使用该音频输入接口 (该接口已连接至主板) 可录制音频。部分型号的电脑附带这种主右声道输入接口 (位于电脑正面)。(仅适用于部分型号。)
	TV/Cable Ant	电视输入 (在无机顶盒的情况下连接电视天线或通过电缆连接墙上插座)。
	FM Ant	调频输入 (收音机天线输入),可用于连接调频收音机天线 电缆。
		将调频收音机天线电缆插入电脑后面的 "FM In"(调频输入)端口(位于电视调谐器卡上)。您可能希望延长电缆的两端以改善调频收音机的信号接收质量。
F3	D	调制解调器 (RJ-11 线路输入)(仅适用于部分型号)。
	LIÑE	将调制解调器电缆 (可在电脑包装箱中找到)插入电脑背面的调制解调器接口,将另一端插入墙上的电话线插口。
	Analog Video	模拟视频输出: S-video 或复合视频 (仅适用于部分型号),用于连接电视。
	VGA	显示器 /VGA (蓝色)显示输出接口,可用于连接 VGA 显示器。
digital audio in out	Digital audio	数字音频输入 (白色),可用于连接带有数字输入的数字音频设备 (比如家用音频接收器/放大器)或连接数字扬声器
O O In 🤊	In 和 Out	<ul><li></li></ul>
		数字音频输出 (红色),可用于连接带有数字输出的数字音频设备 (仅适用于部分型号)。
DIGITAL AUDIO OUT	Digital Audio Out	数字输出 (橙色),可用于连接带有数字输入的数字音频设备 (比如家用音频接收器/放大器)或连接数字扬声器 (仅适用于部分型号)。

# 将数码摄像机连接到电脑

以下说明仅适用于数码摄像机。

请参阅随数码相机或数码摄像机附带的文档。

要连接数码相机或数码摄像机,请:

- l 启动电脑,等待 Windows XP 启动。
- 2 将 6 针摄像机传输电缆一端连接到摄像机, 另一端连接到电脑正面或背面的空闲端口。 大部分数码摄像机使用 FireWire (IEEE 1394) 或 USB 端口。





3 电脑将显示发现新的硬件消息。等待 2 到 3 分钟,Windows 将为新设备做必要的设定。安装完成后,将显示一条消息告诉您摄像机已准备就绪。

如果电脑未能识别出您的数码相机或数码摄像机,请:

- 单击任务栏上的开始,然后单击控制面板。
- **2** 单击**性能和维护**(如果有),然后双击**系统** 图标。
- **3** 单击**硬件**选项卡,然后单击**设备管理器**按钮。
- 4 单击影像设备旁边的加号 (+)。如果影像设备下显示摄像机的名称,表明该摄像机已就绪。如果没有发现摄像机名称,请尝试以下操作:
  - 单击**操作**,然后单击**扫描硬件改动**。检查 "设备管理器"中的"影像设备"下是否 有一个新的添加项。
  - 从电脑上拔下摄像机传输电缆,然后将它插入另一个端口。检查"设备管理器"中的 "影像设备"下是否有一个新的添加项。



将模拟摄像机连接到电脑时,请使用电脑正面或背面的视频/音频输入接口。



如果连接摄像机时出现"数字视频设备自动播放"窗口,请单击"取消"。




在您的 HP Media Center PC 上,您必须使用带有 6 针 FireWire (IEEE 1394) 接口的 6 针 (而 不是 4 针 ) FireWire (IEEE 1394) 电缆。



# 连接其他设备

其他外围设备可通过 USB 或 FireWire (IEEE 1394) 端口连接到 HP Media Center PC 的正面或背面。 可以连接到本电脑的外围设备有打印机、扫描仪、 摄像机、数码相机、读卡器、PDA(个人数字助 理)或掌上电脑等。请参见随设备附带的文档。

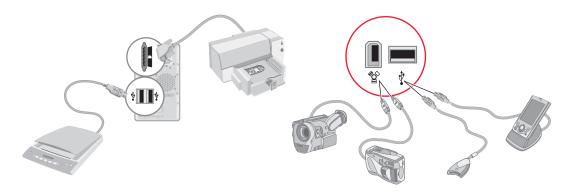

# 接入电视信号

# 使用电视电缆

您的 HP Media Center PC 附带有用于接入电视信 号的视频和音频电缆。

使用视频和音频电缆进行以下连接:

- 将 HP Media Center PC 视频输出接入电视
- 将电视信号源视频输入接入 HP Media Center PC
- 将 HP Media Center PC 音频输出接入电视
- 将电视信号源音频输入接入 HP Media Center PC



接口的位置和数目可能因 型号而异。

# 音频和视频电缆

下表列出了将 HP Media Center PC 连接到电视系 统的电缆类型。

电缆	名称	说明
	复合视频电缆	RCA 金黄色端子。将电缆插入 RCA 接口 (比如 "复合视频输出"或 "电视信号源输入")。
	S-video 电缆 (通 过将彩色与黑白图 像信号分开传输, 从而提供优于复合 视频电缆的电视画 面输出。	Y/C, 4 针。将电缆插入 S-video 接口 (比如 "S-video 视频输出"或 "电视 信号源输入")。
	模拟视频电缆 / 适配器 (仅适用于部分型号)	用于连接模拟视频输出接口。提供 S-video 和复合视频输出。



连接电脑所需的电缆数目 和类型可能会因电脑型号 而异。仅有部分型号的电 脑附带某些电缆。

电缆	名称	说明 (接上表)
	DVI-I 或 DVI-D 电缆	数字视频输出。将电缆插入兼容 HDTV 电视或显示器的 DVI-I 或 DVI-D 输入接口。
	电视同轴电缆	将电缆插入电视信号源输入接口 (接有线电视机顶盒或天线)。
	远程 IR 电缆 (红外传输) 注:电脑附带有 1 个单电视调谐器 或 2 个双调谐器 选件。)	远程 IR 电缆。用于控制来自机顶盒的 电视信号源。
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	分路器	将一个信号源连接到您电脑上的两个 RF 输入接口。
	RCA 立体声	RCA 红色端子和白色端子。用于将电视信号源"音频输入和音频输出"接口连接到电视。

您可能需要单独购买额外的电缆。您的 HP Media Center PC 包装箱中可能未附带安装电脑所需的所 有电缆, 而且还会因电脑型号而异。

例如,如果您的电视带有 S-video 输入接口,您可 能就希望使用 S-video 电缆将电脑上的 "TV Out" (电视输出)接口连接到电视。

# 接入电视信号源

用"TV In"(电视输入)同轴接口或复合 /S-video 输入接口接入电视信号源。

将电视电缆引出的同轴电缆的插头插入电脑后面的 TV/Cable Ant 插孔,然后旋转插头使之牢固连接。

#### 或者

使用 S-video 电缆 (不随机提供)或复合视频电 缆,将电缆插入电脑后面的 S-video 或复合视频输 入接口,将电缆的另一端插入机顶盒或其他为电视 提供信号源的设备。

如果您使用带有 S-video 或复合视频输出的机顶 盒,则还须将与机顶盒连接的音频电缆 (不随机提 供)连接到电脑后面的右声道输入(红色)接口和 左声道输入 (白色)接口。

请参见第 11 页的 "HP Media Center PC 前面板接

如果您计划使用机顶盒,则还必须连接"远程发射 器"电缆。请参见第21页的"连接遥感器"。



接口的位置和数目可能因 型号而异。

# 连接双调谐器

(仅适用于部分型号)

HP Media Center PC 可以录制电视,还可以使您控 制电视频道。HP Media Center PC 支持两类调谐器 配置:



并非所有国家 / 地区都提 供"电视收视指南"。

电视调谐器	说明	要求
单调谐器电视信号源	只能观看或录制 NTSC/PAL 格式的节目。	■ 如果您使用的是电视天线或标准 电缆接口,信号就会被路由至单 个调谐器。
双调谐器电视信号源	在您观看某个频道节目的同时, Media Center 可以录制 另一频道中的其他节目。您也可以同时录制两个不同的节目。	■ 如果您使用的是电视天线或标准电缆接口,信号在内部就会被路由至两个调谐器。 ■ 如果您使用的是有线或卫星电视机顶盒,则必须连接另一组输入。否则,请将另一个组接口。 ■ 电视信号源必须为同一类型:有线电视或通过天线接收电视。 ■ 电视信号源还必须具有完全相同的频道之下。例如,有果计划它们必须具有完全相同的频道。 ■ 因为所有电视节目的观看及安排都是通过 Media Center 中的"电视(电子)收视电视,所以这两个电视(电子)收视电视,所写流量一样的"电视、所写流量一样的"电视收视指南"。


# 连接遥感器

遥感器是连接在电脑上的小型设备, 可以使遥控器 可以与 Media Center 程序协同工作。

- 如果您有有线电视机顶盒、卫星电视机顶盒 或其他可控制电视信号的机顶盒, 请将遥感 器控制电缆 (发射器) (A) 连接到遥感器背 面的接口(1)上;否则,请跳至第3步。如 果您有其他机顶盒,也可以使用接口(2)。
- 2 揭去电缆终端 (B) 背面的贴纸, 然后使电缆 终端贴附在有线电视机顶盒 (C) 的远程红外 (IR) 接收器小窗上。使用闪光灯照射在多数装 置正面的塑料上, 您就可以定位远程红外线 接收器窗口的位置。
- 3 将遥感器电缆插入电脑后面的 USB 接口 (**D**)。
- 4 将遥感器放置于遥控器可以直指的位置。(理 想的位置是显示器顶部或桌面上。)



使用闪光灯照射在多数装 置正面的塑料上,您就可 以定位有线电视机顶盒上 远程红外线接收器窗口的 位置。

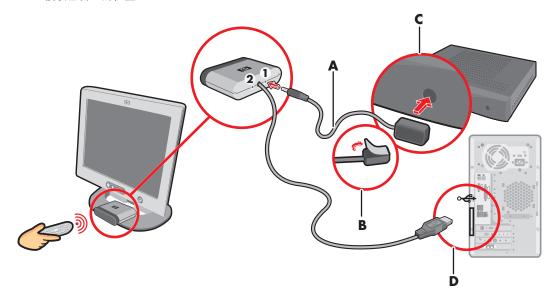


# 在现有条件下接入电视信号源

本节介绍如何将电脑与现有的电视信号源相连接。

#### 用同轴电缆串接墙上插孔、 VCR 与电视


拔下插在 VCR 输入端的同轴电缆,将其插入同轴 电缆信号分路器 (不随机提供; 但可在电器商店买 到)的输入端。在分路器的输出端连接两根同轴电 缆。将其中一根插入 VCR 的输入端,将另一根插 入电脑后面的电视接口。

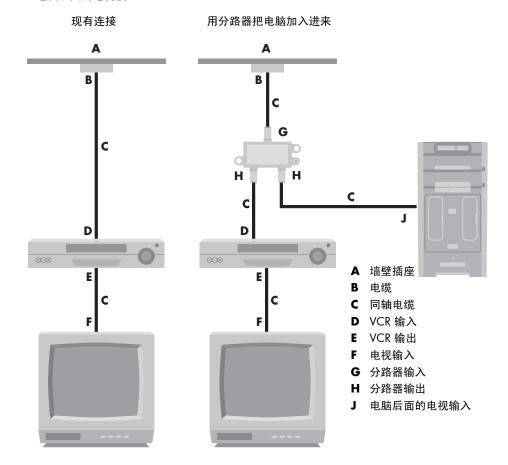

### 用同轴电缆串接墙壁插孔、有线电视机顶盒或卫星电视机顶盒、 VCR 及电视机

拔下插在 VCR 输入端的同轴电缆,将其插入同轴电 缆信号分路器 (不随机提供; 但可在电器商店买到) 的输入端。在分路器的输出端连接两根同轴电缆。

将其中一根插入 VCR 的输入端,将另一根插入电 脑后面的电视接口。一定要连接遥感器控制电缆 (发射器) 并把它放在机顶盒或卫星电视机顶盒 上。这样才能通过电脑切换机顶盒的频道。请参见 第21页的"连接遥感器"。

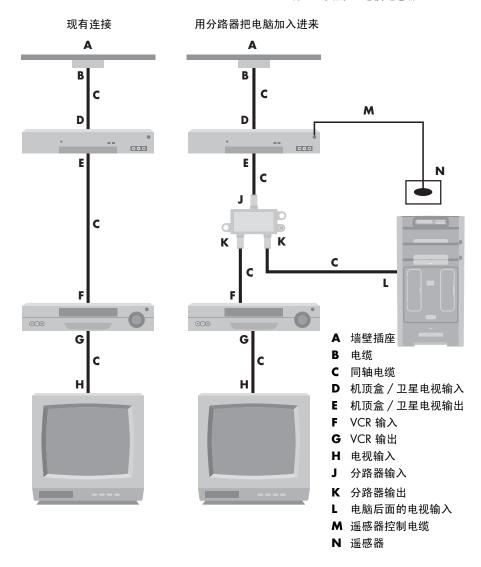


串接墙上插孔、有线电视机顶盒或卫星电视机顶盒、VCR 和电视,其中机顶盒与 VCR 或电 视之间采用 S-video 电缆或复合视频电缆连接

- 不要改动现有连接。
- 2 而是新加一根电缆:
  - 使用 S-video (不随机提供):将新加的 S-video 电缆连接到机顶盒或卫星电视机顶 盒的第二输出端口。将其另一端插入电脑 后面的 S-video 输入接口。

#### 或者

■ 使用复合视频:将新加的复合视频电缆连 接到机顶盒或卫星电视机顶盒的第二输出 端口。将其另一端与 S-video 转复合视频 适配器电缆相连接; 再将该适配器插入电 脑后面的 S-video 输入接口。

- 3 如果使用复合视频或 S-video 电缆,则还须将 从卫星电视 / 机顶盒引出的音频电缆 (不随 机提供)插入电脑后面的右声道输入(红 色)和左声道输入(白色)接口。
- 4 一定要连接遥感器控制电缆并把它放在机顶 盒或卫星电视机顶盒上。这样才能通过电脑 切换机顶盒的频道。请参见第21页的"连 接遥感器"。

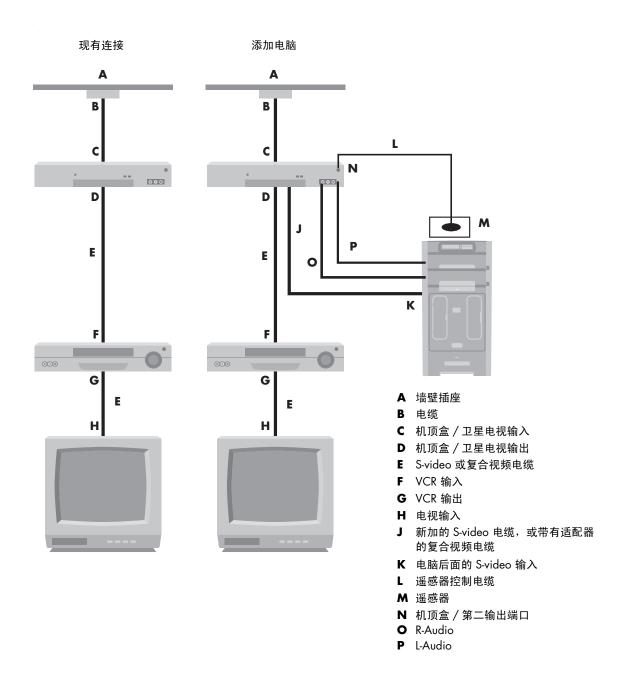

# 将电视作为显示器使用

如果您的 Media Center PC 具有电视输出功能(仅 适用于部分型号),则意味着您可以把它与电视相 连,在电视屏幕上观看电脑画面。借助电视输出功 能,您可以在电视上观看电脑图片,欣赏 DVD 影 片或玩游戏。此功能是可选的。

#### 用于将电脑连接至电视的电缆

要将电脑连接至电视, 您需要用到视频电缆和音频 电缆。所需视频电缆的类型取决于您的电视:

- 如果您的电视有 S-video 输入插孔,则需要 S-video 电缆。
- 如果您的电视有复合视频插孔,则需要复合 视频电缆, 并且根据电脑后面插孔的类型, 还可能用到 S-video 适配器电缆。

#### 在电视屏幕上观看电脑画面

电脑所能提供的电视输出方式完全取决于电脑中视 频卡的类型。

当您要从电脑上断开与电视的连接时,可能需要禁 用电视选项,以便电脑恢复原有分辨率。

#### 调整屏幕分辨率

要更改屏幕分辨率,请:

- 在桌面上的空白区域中单击鼠标右键,然后单 击属性。
- 2 在"设置"选项卡中,调整屏幕分辨率。将 滑块移向少,可使屏幕上的文字变大。将滑 块移向**多**,则使文字变小。
- 3 单击应用。

- **4** 单击**是** (如果有)。


您可以在电脑上连接多种显示设备 (如 CRT 显示 器、平板显示器、电视等)(仅适用于部分型号)。 同时按下 Alt+F5 组合键,可使电脑桌面在不同的显 示设备上显示。每次按 Alt+F5 组合键时,电脑桌面 就会显示到下一显示设备上。如果 Alt+F5 不起作 用,请重新启动电脑并再次尝试。

#### 将电脑连接至电视


- **美**闭电脑。
- 根据电视机连接插孔的类型,采用以下相应 的方式连接电视电缆。
- **3** 如果您的电视有 S-video 插孔,可将 S-video 电缆 (A) (未随机提供)的一端连接电视的 S-video 输入插孔,另一端连接电脑后面的 S-video 输出插孔 (B) (仅适用于部分型号)。



电脑后面可能有两个 S-video 接口:视频卡 (仅适用于部分型号)上 的 S-video 输出和电视调 谐器卡上的 S-video 输入。

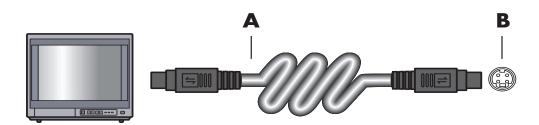

4 如果您的电视有复合视频输入插孔,电脑有复 合视频输出插孔,则可将复合视频电缆 (C)的 一端连接到电视上的视频输入插孔,另一端连 接到电脑后面的复合视频输出插孔 (D) (仅适 用于部分型号)。

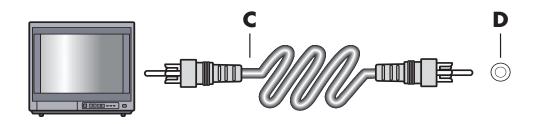

- 5 打开电视并选择 "TV IN"视频信号源;方法 请参阅您的电视附带的文档。
- 启用电视画面功能。有关此步骤的更多信 息,请参见第30页的"在电视上观看电脑 上的画面"。

# 使用 "Media Center 安装向导"设置电视显示的 "可选设置"



如果选择预览自动调整效 果选项, 会使系统出现大 约 20 秒钟的黑屏或中断情 况。等到安装向导屏幕再 次出现时,选择不调整任 何设置,单击下一步,然 后继续此过程的下一步。

如果您的电视通过复合或 S-video 连接到系统,那 么 "Media Center 安装向导"将无法对您的电视 显示设置进行自动调整。

要实现自动调整,可使用"优化 Media Center 的显示外观"选项下的"可选设置"。不要使用 安装向导进行自动调整,而应使用"Windows 桌 面属性"。

下面的过程介绍了在 "Media Center 安装向导" 中可以进行的操作,同时也介绍了如何使用 "Windows 桌面属性"调整您的电视显示设置:

- 在执行 "Media Center 安装向导"过程中, 可在"可选设置"中选择优化 Media Center 的显示外观,单击下一步。
- **2** 当 "显示设备配置"窗口出现时,单击**下一** 步。
- 3 选择您电视显示的显示类型和连接类型:
  - 如果选择**复合或** S-video 选项,请单击**下** 一步, 然后继续第4步。
  - 如果您选择 DVI 或 VGA 或者分量 (YPbPr) 选项,则不需要继续此过程。请继续使用 该向导以调整您的电视显示。
- 4 在下一屏幕,选择**保留当前"设置"并继 续**,然后单击**下一步**。请不要选择**预览自动** 调整效果选项。

- 5 继续使用安装向导,然后关闭或最小化 Media Center 窗口。
- 右键单击 Windows 桌面的空白区域,然后选
- 单击设置选项卡,然后单击此选项卡中的高 级按钮。
- 选择 GeForce 标签。如果您见到的是 "GeForce"选项卡,请参见第 29 页的 "更 改 GeForce 显卡的显示设置"。

#### 或者

选择 ATI 显示选项卡。如果您见到的是"ATI 显示"选项卡,请参见第 29 页的"更改 ATI 显卡的显示设置"。

#### 或者

如果您有 ATI Catalyst Control Center 显卡, 请参见第 30 页的 "更改 ATI Catalyst Control Center 显卡的显示设置"。



电脑提供哪种电视输出方 式,完全取决于电脑中视 频卡的类型。此处介绍的 某些连接方式未必与您的 电脑相符。

# 更改 GeForce 显卡的显示设置

- 接照第 28 页的 "使用 "Media Center 安装向导"设置电视显示的 "可选设置""进行 操作。
- **2** 单击 GeForce 选项卡。
- **3** 单击**电视设置**。

- **4** 选择**设备调整**按钮,然后选择不同的屏幕调 整设置。
- 5 单击应用,然后单击确定。
- 再次单击确定关闭该窗口。

# 更改 ATI 显卡的显示设置

- 按照第 28 页的 "使用 "Media Center 安装 向导"设置电视显示的"可选设置""进行 操作。
- 2 单击 ATI **显示**选项卡。
- 3 单击电视按钮 (电视图标上的小条形按钮)。 "电视属性"窗口打开。(您的电视必须已连 接到系统。)
- 4 单击调整选项卡。
- 调整屏幕位置或屏幕大小, 然后单击 应用。
- 单击**确定**以关闭窗口。



可能需要单击"启用"按 钮 (在"电视"按钮栏的 左侧)以使"启用"按钮 变为绿色, 然后单击应用。

# 更改 ATI Catalyst Control Center 显卡的显示设置

- 按照第 28 页的 "使用 "Media Center 安装 向导"设置电视显示的"可选设置""进行 操作。
- 2 右键单击桌面,然后选择 ATI Catalyst **Control Center**.
- 3 单击 ATI Catalyst Control Center 按钮以 开启显示控制窗口。
- 4 单击**显示管理器**按钮。窗口的右侧会显示 "桌面和显示设置"窗口。
- 5 选择向导按钮。
- 选择显示类型。

7 选择您要收看内容的类型:

Windows 桌面

或者

#### 全屏幕视频

- 8 单击下一步。
- 9 选择应用启用推荐的设置。
- 选择是或否保留设定。
- **1** 单击**完成**。

## 在电视上观看电脑上的画面

要在电视上观看电脑画面:

- 在打开电视和电脑之前, 应确保视频和音频 电缆都已连接妥当。
- 2 打开电视。确保已选择"视频输入设置", 而不是"电视设置"。
- 3 启动电脑。
- 4 当 Windows 桌面出现时,在桌面空白处单 击鼠标右键,然后选择属性。弹出"显示属 性"窗口。
- 与 单击设置选项卡。
- 单击高级按钮。
- 7 查看选项卡,然后执行适用于您电脑的步骤:
  - 如果您看到 GeForce 选项卡,请参见第 31 页的 "使用 GeForce 显卡在电视上观 看电脑画面"。
  - 如果您看到 ATI 显示选项卡,请参见第 31 页的 "使用 ATI 显卡在电视上观看电 脑画面"。



电脑提供哪种电视输出方 式,完全取决于电脑中视 频卡的类型。此处介绍的 某些连接方式未必与您的 电脑相符。

#### 使用 GeForce 显卡在电视上观看电脑画面

- i 单击 GeForce 选项卡。
- 2 如果要同时在电脑显示器和电视屏幕上观看 电脑画面,请在 nView 模式区域的下拉列表 中选择复制。

#### 或者

如果仅在电视屏幕上观看电脑画面,请在 nView 模式区域的下拉列表中选择**单显示**, 然后根据需要从当前显示区域的下拉列表中 选择电视。

- 单击**应用**按钮。
- 4 在电视屏幕上看到电脑画面后,单击**是**保存 设定。如果您在 15 秒之内没有接受这个新 设定, 它会自动回复到先前的设定。
- 单击确定按钮保存所做更改,然后再次单击 确定关闭"显示属性"窗口。

#### 使用 ATI 显卡在电视上观看电脑画面

- 单击 ATI 显示选项卡。该选项卡显示一个显 示器和一个电视。每个显示图标的左上角都 有按钮和状态指示器。红色角表示显示设备 处于非活动状态,绿色角表示显示设备处于 活动状态。
- 2 要同时在电脑显示器和电视屏幕上观看电脑 画面,请单击电视图标的左上角,使其变为 绿色。单击应用。

#### 或者

如果仅在电视上观看电脑画面, 请单击电视图 标的左上角,使其变为绿色;然后单击显示器 图标的左上角,使其变为红色。单击应用。

- 3 在电视屏幕上看到电脑画面后,单击是保存 设定。如果您在 15 秒之内没有接受这个新 设定,它会自动回复到先前的设定。
- 请单击确定按钮保存所做更改,然后再次单 击确定关闭"显示属性"窗口。



必须将您的电视连接到电 脑,才能更改显示设置。



必须将您的电视连接到电 脑,才能更改显示设置。

#### 使用 GeForce 显卡启用和禁用电视选项

当您想要断开电视与电脑的连接时,需要禁用电视 选项,以便使电脑画面重新以原有分辨率显示。

启用或禁用电视选项,以便使电脑画面重新以原有 方式显示:

- 在屏幕的空白区域单击鼠标右键, 然后选择 属性。
- 2 单击设置选项卡。
- **3** 单击**高级**按钮。
- f 4 单击  ${\sf GeForce}$  选项卡。
- 5 单击**当前显示**下拉列表,然后选择**模拟显示** 或**数字显示**。

- **7** 在电视屏幕上看到电脑画面后,单击**是**保存 设定。如果您在 15 秒之内没有接受这个新 设定,它会自动回复到先前的设定。
- 🎖 请单击**确定**按钮保存所做更改,然后再次单 击确定关闭"显示属性"窗口。

#### 使用 ATI 显卡启用和禁用电视选项

当您想要断开电视与电脑的连接时, 需要禁用电视 选项,以便使电脑画面重新以原有分辨率显示。

启用或禁用电视选项,以便使电脑画面重新以原有 方式显示:

- 在屏幕的空白区域单击鼠标右键, 然后选择 属性。
- 2 单击设置选项卡。
- **3** 单击**高级**按钮。
- 4 单击 ATI **显示**选项卡。该选项卡显示一个显 示器和一个电视。每个显示图标的左上角都 有按钮和状态指示器。红色角表示显示设备 处于非活动状态,绿色角表示显示设备处于 活动状态。
- 5 单击电视图标的左上角,使其变为红色,然 后单击监视器图标的左上角, 使其变为绿色。 单击**应用**按钮。
- ← 在电视屏幕上看到电脑画面后,单击是保存 设定。如果您在 15 秒之内没有接受这个新 设定, 它会自动回复到先前的设定。
- 请单击确定按钮保存所做更改,然后再次单 击 确定 关闭 "显示属性"窗口。



必须将您的电视连接到电 脑,才能更改显示设置。

### 使用 ATI Catalyst Control Center 启用和禁用电视选项

当您想要断开电视与电脑的连接时,需要禁用电视 选项,以便使电脑画面重新以原有分辨率显示。

禁用电视选项, 以便使电脑画面重新以原有方式显 示:

- 在屏幕的空白区域单击鼠标右键,然后选择 ATI Catalyst Control Center.
- 2 单击 ATI Catalyst Control Center 按钮。
- 3 单击**显示管理器**按钮。屏幕上显示"桌面和 显示设置"窗口。
- 4 右键单击表示电视显示的图标,然后选择启 用。
- 5 选择是或否保留设定。
- 6 单击完成。

#### 断开与电视的连接

- 禁用电视选项。参见第30页的"在电视上观 3 取下电视与电脑间的视频电缆。 看电脑上的画面"。
- 2 关闭电视和电脑。

### 在 Windows XP 中更改显示设置

- a 右键单击 Windows 桌面的空白区域,然后选 择**属性**。
- **2** 单击**设置**选项卡。
- 3 要选择您希望查看的显示设置,可以:通过 单击窗口中的 1 或 2;或在"显示"区域,单击向下箭头选择选择正确的显示设置。
- 4 选择您的显示设置,然后单击应用保存更改。

# 配置扬声器和声音选项

HP Media Center PC 支持多种不同的音频选项、声音连接和扬声器配置。您可以将电脑设置为使用两个立体声扬声器或使用多声道音频扬声器系统。将扬声器系统与电脑连接,并设置音频软件的声音输出特性。有关将立体声扬声器连接到电脑的详细信息,请查看安装示意图。

本章介绍最典型的选项。您系统中的组件可能与此 不同。

扬声器附在显示器上 (仅适用于部分型号),或单独销售。



有关连接扬声器的更多内容,请参阅电脑附带的安装示意图和扬声器附带的 文档资料。

### 音频接口类型

您电脑的背面可能具有下列三种模拟音频接口中的 一种.

■ 三个接口

■ 六个接口

■ 声卡

接口是 1/8 英寸 (3.5 毫米)的立体声迷你插孔,可从电脑背面连接到扬声器和麦克风。

您的系统可能还带有一个单独的"数字输出"接口(仅适用于部分型号)。

正如说明中所述,对于不同接口,软件配置也不同。

接口	说明	示意图	类型
三个接口	您的电脑可能有三个音频接口。可以在电脑 上连接扬声器最多为 5.1 的音频系统。若要 连接多声道音频,请仔细按说明进行操作。		3
六个接口	您的电脑后面可能有六个音频接口。可以在 电脑上连接扬声器最多为 7.1 的音频系统。	side of rear of c/sub	6



类型 3 表示三个接口。 类型 6 表示六个接口。 类型 S 表示声卡。

接口	说明 (接上表)	示意图	类型
声卡接口	您的电脑可能有声卡。可以在电脑的声卡上连接扬声器最多为 5.1 的音频系统 (对于部分型号为 7.1) 或数字扬声器。	请参见下图。	S
		DIGITAL OUT	}

安装电缆时请使用与您电脑相匹配的音频接口,如 安装步骤中所述。

下表显示了电脑后面板上的音频接口。





类型 3 表示三个接口。 类型 6 表示六个接口。 类型S表示声卡。

音频接口			
类型 3	类型 6	类型 S	说明 (接上表)
\(\bar{z}\)	in	E F	线路 In (浅蓝色)用于连接模拟音频设备,例如从 CD 播放机输入到电脑。 (当激活了多信道音频配置后,类型 3 也可用作后置"线路输出"。)
DIGITAL AUDIO OUT	DIGITAL AUDIO OUT	DIGITAL OUT	Digital Out (橙色)用于连接带有数字输入的数字音频设备 (比如家用音频接收器 / 放大器)或连接数字扬声器 (仅适用于部分型号)。

## 扬声器配置

您可以将 HP Media Center PC 设置为以下支持的配置:

名称	扬声器系统	请参见
耳机	无,静音。	第60页的"使用耳机"。
2 (立体声)	左扬声器,右扬声器。	第 39 页的 "连接 2/2.1 (2 个扬声器和 1 个低音炮)音频扬声器"。
2.1	左扬声器、右扬声器和低音炮。	第 39 页的 "连接 2/2.1 (2 个扬声器和 1 个低音炮)音频扬声器"。
4.1	两个前置扬声器、两个后置扬声器和一 个低音炮。	第 40 页的 "连接 4.1 (4 个扬声器和 1 个低音炮)音频扬声器"。
6/5.1	两个前置扬声器、两个后置扬声器、一个中置扬声器和一个低音炮。	第 41 页的 "连接 5.1(5 个扬声器和 1 个低音炮)音频扬声器"。
8/7.1	两个前置扬声器、两个后置扬声器、两个侧置扬声器、一个中置扬声器和一个 低音炮 (仅适用于部分型号)。	第 42 页的 "连接 7.1 (7 个扬声器和 1 个低音炮)音频扬声器"。
家用音频系统	带无源扬声器的家用立体声或家庭影院 音频系统。	第 43 页的 "将家用音频系统连接到电脑"。
数字音频	数字扬声器或音频系统中的数字输入接 口。	第 47 页的 "连接数字音频"。

名称	扬声器系统 (接上表)	请参见
多音源音频	两个前置扬声器、两个后置扬声器、两个侧置扬声器、一个中置扬声器和一个 低音炮 (仅适用于部分型号)。	第 56 页的 "配置多音源音频"。

#### 扬声器类型

扬声器可能附在显示器上 (仅适用于部分型号), 或单独销售。请参阅扬声器的产品文档资料。

您的电脑只支持有源 (外接电源) 扬声器系统。有 源扬声器系统必须有自己的电源线。家用音频系统 不需要有源扬声器,因为接收器可提供放大功能。

立体声扬声器装置是一种左右两个声道的扬声器系 统。多声道音频扬声器系统具有前置左右和后置左 右声道,可能还包含一个低音炮和一个中置扬声 器。更高级的系统中还包含侧置扬声器。低音炮可 发出强劲的低音。

".1"表示低音炮。例如, 7.1 声道 (可视作八扬 声器模式)使用两个前置扬声器 (一左一右)、两 个侧置扬声器 (一左一右)、两个后置扬声器 (一 左一右)、一个中置扬声器和一个低音炮。

### 连接 2/2.1 (2 个扬声器和 1 个低音炮) 音频扬声器

连接简单的左 / 右立体声有源扬声器或用于 2.1 扬声器输出的两个扬声器和一个低音炮:

- 关闭电脑。
- **2** 将扬声器电缆连接到电脑后面相应的浅绿色音频线路输出接口。







- 3 将电缆连接到音频系统。对于电脑附带的 2.1 扬声器 (仅适用于部分型号),请将低 音炮连接到"音频线路输出"接口。
- 4 将左右两个扬声器连接到低音炮。请参阅扬声器文档资料。

5 启动电脑。

- 接通扬声器系统的电源。
- 7 打开扬声器系统的电源。

步骤 8 对于两个扬声器的安装是可选的。

- **8** 扬声器连接到电脑后,在音频软件中针对您电脑的声音输出类型进行配置:
  - 类型 3: 请参见第 48 页的 "使用 Multichannel Sound Manager 配置音频输出"。
  - 类型 6: 请参见第 50 页的 "用 Sound Effect Manager 配置音频输出"。
  - 声卡:请参见第 53 页的"用声卡配置音频 输出"。



类型 3 表示三个接口。


类型 6 表示六个接口。

类型S表示声卡。



应在启动电脑之后,再打 开扬声器系统。

下图显示了典型的 2.1 声道安装方式:



### 连接 4.1 (4 个扬声器和 1 个低音炮) 音频扬声器

要连接四声道 (4.1 扬声器) 输出的两个前置扬声 器、两个后置扬声器和一个低音炮:



类型 3 表示三个接口。 类型 6 表示六个接口。

类型 S 表示声卡。



2 将前置扬声器电缆连接到电脑后面相应的浅 绿色"音频线路输出"接口。







将后置扬声器电缆连接到电脑后面相应的黑 色接口。



应在启动电脑之后,再打 开扬声器系统。








对于类型 3 接口系统, 当激活多信道音频配 置后,蓝色"音频线路输入"接口将用作 "后置扬声器线路输出"。

下图显示了典型的 4.1 声道安装方式:

- 4 将电缆连接到音频系统。
- 将前置和后置扬声器连接到低音炮。请参阅 扬声器文档资料。
- 6 启动电脑。
- 接通扬声器系统的电源。
- 打开扬声器系统的电源。
- 扬声器连接到电脑后,在音频软件中针对您 电脑的声音输出类型进行配置:
  - 类型 3: 请参见第 48 页的 "使用 Multichannel Sound Manager 配置音频输 出"。
  - 类型 6: 请参见第 50 页的 "用 Sound Effect Manager 配置音频输出"。
  - 声卡: 请参见第 53 页的"用声卡配置音频 输出"。

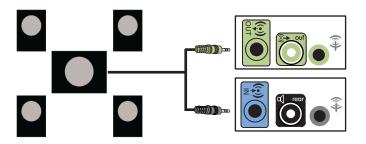

### 连接 5.1 (5 个扬声器和 1 个低音炮) 音频扬声器

要连接六声道 (5.1 扬声器)输出的两个前置扬声器、两个后置扬声器、一个中置扬声器和一个低音炮:

- 美闭电脑。
- 2 将前置扬声器电缆连接到电脑后面相应的浅绿色"音频线路输出"接口。







**3** 将后置扬声器电缆连接到电脑后面相应的黑色接口。







对于类型 3 接口系统, 当激活多信道音频配置后, 蓝色 "音频线路输入"接口将用作"后置扬声器线路输出"。

4 将中置扬声器/低音炮电缆连接到电脑后面相 应的金黄色 (或粉红色麦克风)接口。







对于类型 3 接口系统, 当激活多信道音频配置后, 粉红色麦克风接口将用作中置扬声器/低音炮线路输出。


- 5 将电缆连接到音频系统。
- 将前置、后置和中置扬声器连接到低音炮。 请参阅扬声器文档资料。
- 7 启动电脑。
- 8 接通扬声器系统的电源。
- 夕 打开扬声器系统的电源。
- 10 扬声器连接到电脑后,在音频软件中针对您 电脑的声音输出类型进行配置:
  - 类型 3: 请参见第 48 页的 "使用 Multichannel Sound Manager 配置音频输出"。
  - 类型 6: 请参见第 50 页的 "用 Sound Effect Manager 配置音频输出"。
  - 类型 6 多音源: 请参见第 50 页的 "用 Sound Effect Manager 配置音频输出"。
  - 声卡: 请参见第 53 页的"用声卡配置音频输出"。



类型 3 表示三个接口。 类型 6 表示六个接口。 类型 S 表示声卡。



应在启动电脑之后,再打 开扬声器系统。 下图显示了典型的 5.1 声道安装方式:

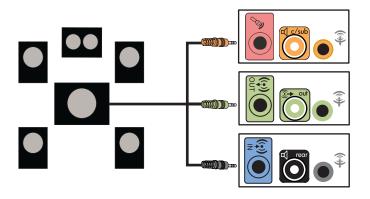

### 连接 7.1 (7 个扬声器和 1 个低音炮) 音频扬声器

(仅适用于部分型号)

连接八声道 (7.1 扬声器) 输出的两个前置扬声 器、两个侧置扬声器、两个后置扬声器、一个中置 扬声器和一个低音炮:

- 美闭电脑。
- 2 将前置扬声器电缆连接到电脑后面的浅绿色 "音频线路输出"接口。



3 将后置扬声器电缆连接到电脑后面的黑色接 口。



4 唯独对于类型 6 接口,请将侧置扬声器电缆 连接到电脑背面的灰色接口。



将中置扬声器和低音炮扬声器电缆连接到电 脑后面的金黄色接口。




- 6 将电缆连接到音频系统。
- 将前置、后置、侧置和中置扬声器连接到低 音炮。请参阅扬声器文档。
- 启动电脑。
- 接通扬声器系统的电源。
- 10 打开扬声器系统的电源。

下图显示了典型的 7.1 声道安装方式:

- 电脑的声音输出类型进行配置:
  - 类型 6: 请参见第 50 页的 "用 Sound Effect Manager 配置音频输出"。
  - 类型 6 多音源: 请参见第 54 页的"用 Realtek HD Sound Effect Manager 配置音 频输出"。



应在启动电脑之后, 再打 开扬声器系统。

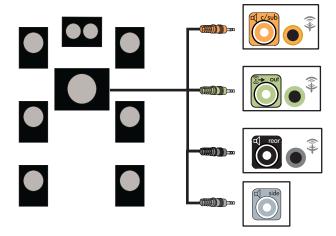

### 将家用音频系统连接到电脑

您可以将 HP Media Center PC 连接到家用立体声或 家庭影院的多声道音频接收器/放大器,以使用现 有的扬声器。


例如,请参见第44页的"2.1家用立体声系统的安 装",或第45页的"5.1家用音频系统的安装"。



Y型适配器和延长电缆需 单独购买。

#### Y型适配器电缆

大多数家用接收器/放大器都具有 RCA 类型的输 入接口。您可能需要用 Y 型适配器电缆连接电脑和 接收器 / 放大器。 Y 型适配器电缆一端有一个 1/8 英寸 (3.5 毫米) 立体声迷你插孔, 另一端有 两个 RCA 接头。需要单独购买该电缆。



连接家用立体声系统时所需的 Y 型电缆的数量取决 于您安装扬声器的数量:

- 2/2.1 扬声器系统: 1 根 Y 型适配器电缆
- 4/4.1 扬声器系统: 2 根 Y 型适配器电缆
- 6/5.1 扬声器系统: 3 根 Y 型适配器电缆
- 8/7.1 扬声器系统: 4 根 Y 型适配器电缆

连接家用立体声系统与电脑时通常要用到音频电 缆, 而且这些音频电缆要足够长。因此您可能需要 购买 RCA 或迷你延长电缆。

#### 2.1 家用立体声系统的安装

下图显示了典型的双声道 (2.1) 扬声器安装, 使用 无源立体声扬声器,并且插入到家用立体声标准的 左右输入接口。


这只是建议配置。您的系统可能与此不同。



A: 电脑后面板接口 (类 型 3、类型 6 或声卡)

- B: Y 型适配器电缆
- C: 接收器/放大器
- D: 低音炮
- E: 前置扬声器 (左和

右)

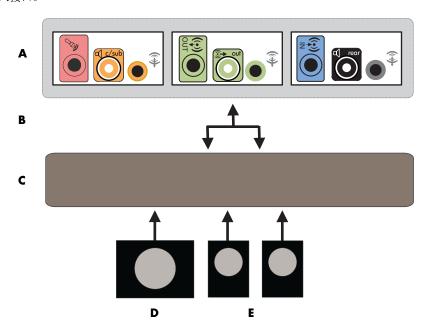


电脑与 2.1 多声道音频系统的连接

#### 5.1 家用音频系统的安装

下图显示了典型的高级家庭影院音频系统六声道 6/5.1 扬声器的安装,它要求接收器/放大器上具 有多声道输入接口。

这只是建议配置。您的系统可能与此不同。

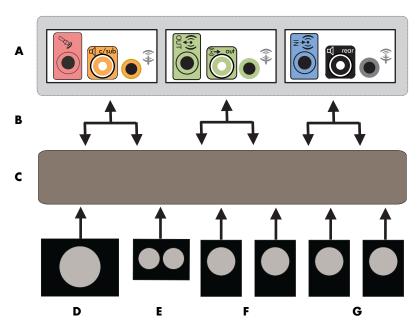

电脑与 5.1 多声道音频系统的连接



- A: 电脑后面板接口 (类 型 3、类型 6 或声卡)
- B: Y 型适配器电缆
- C:接收器/放大器
- D: 低音炮
- E: 输入扬声器
- F: 前置扬声器 (左和 右)
- G: 后置扬声器 (左和 右)



接收器/放大器的输入接 口可能标为 Surround、 5.1 或 6 声道输入、CD、 DVD 或 DVD In。

#### 5.1 家用音频系统的安装程序

要将六声道 (5.1 扬声器) 家用音频系统连接到电 脑:

- 关闭电脑。
- 2 关闭接收器/放大器。
- 3 将 Y 型适配器电缆一端的前置立体声迷你插 孔连接到电脑背面相应的浅绿色 "音频线路 输出"接口。







将Y型适配器电缆的左右声道端连接到接 收器 / 放大器背面的前置左 (L)、右 (R) 输入

如果有后置扬声器,请将 Y 型适配器电缆一 端的后置立体声迷你插孔连接到电脑后面相 应的"音频线路输入"(蓝色)接口或后置 扬声器输出 (黑色)接口。







■ 将 Y 型适配器电缆的左右声道端连接到接 收器 / 放大器背面的后置左 (L)、右 (R) 输 入接口。

如果您有中置/低音炮扬声器,请将Y型适配 器电缆的立体声迷你插孔连接到电脑后面相 应的麦克风 (粉红色)接口或中置扬声器/ 低音炮 (金黄色)接口。







- 将 Y 型适配器电缆的左右声道端连接到接 收器 / 放大器 (6/5.1-或更多声道的系 统)背面的中置/低音炮输入接口。
- 即便未使用低音炮,也要将 Y 型适配器电 缆插入到接收器背面的低音炮接口。
- 打开接收器/放大器。
- 选择插入了Y型适配器电缆的接收器/放大器 输入接口。
- 启动电脑。
- 将音频系统连接到电脑后, 在音频软件中针 对您电脑的声音输出类型进行配置:
  - 类型 3: 请参见第 48 页的 "使用 Multichannel Sound Manager 配置音频输出"。
  - 类型 6: 请参见第 50 页的 "用 Sound Effect Manager 配置音频输出"。
  - 声卡: 请参见第 53 页的"用声卡配置音频 输出"。




类型 3 表示三个接口。 类型 6 表示六个接口。 类型 S 表示声卡。

### 连接数字音频

(仅适用于部分型号)

如果您有声卡并且计划通过数字输出连接家庭立体声 AV 接收器,请将 3.5 毫米的立体声插头插入声卡上的**数字输出**接口。将 3.5 毫米 Y 型电缆上的红色 RCA 立体声插头连接到该 AV 接收器的数字输入接口。如果红色 RCA 立体声插头不起作用,请尝试使用白色的立体声插头。其中一个插头是多余的。



要连接数字音频,您的声卡上或电脑后面板上必须 有数字输出接口。若连接了数字音频输出,则不必 再连接多声道扬声器输出。

连接数字音频扬声器:

- 1 关闭电脑。
- 2 将电脑后面板上的"Digital Out"(数字输出)接口连接到数字扬声器或数字音频系统的数字输入接口(S/PDIF)。







- 3 启动电脑。
- 4 接通扬声器系统的电源。
- 5 打开扬声器系统的电源。

- 扬声器连接到电脑后,在音频软件中针对您电脑的声音输出类型进行配置:
  - 带有数字输出的声卡和类型 3 接口: 请参 见第 48 页的 "使用 Multi-channel Sound Manager 配置音频输出"。按照说明启用 数字音频输出。
  - 带有数字输出的声卡和类型 6 接口:请参 见第 50 页的 "用 Sound Effect Manager 配置音频输出"。默认情况下已启用数字 音频输出。
  - 声卡:请参见第53页的"用声卡配置音频输出"。按照说明启用数字音频输出。



类型 3 表示三个接口。 类型 6 表示六个接口。 类型 S 表示声卡。



应在启动电脑之后,再打 开扬声器系统。

### 配置音频输出

您可以使用以下软件配置扬声器的音频输出。请使 用与您电脑的型号相适应的软件:

- Multi-channel Sound Manager (类型 3)
- Sound Effect Manager (类型 6)
- Realtek HD Sound Effect Manager (多音源 音频)
- Creative 扬声器设置 (声卡)
- Media Center (所有系统)
- WinDVD Player (所有系统)

### 使用 Multi-channel Sound Manager 配置音频输出

如果您的电脑有6个接口,请在安装和连接扬声器 后按照以下步骤进行操作。

用 Multi-channel Sound Manager 配置电脑的多声 道音频输出:

- 单击任务栏上的开始。
- 选择**所有程序**。

单击 Multi-channel Sound Manager。 "多信道音频配置"窗口打开,其中显示五个 控制屏幕之一。



- 音效 选择环境设置。
- 均衡器 均衡音频频率。
- 喇叭组态 选择扬声器数目。音频连接器 开关表示扬声器配置。
- **喇叭测试 —** 测试所有已连接的扬声器以确保其配置正确。
- 一般 浏览驱动程序和音频信息。
- 4 单击窗口顶部附近的**喇叭组态**选项卡打开控制屏幕。(可能需要插上扬声器才能见到此选项卡。)

- 5 选择描述系统中扬声器数量的选项,范围是 从 2/2.1 喇叭模式到 6/5.1 喇叭模式。
- 若需要数字音频输出,请启用数字音频。请 参见第 49 页的 "用 Multi-channel Sound Manager 启用数字音频输出 (可选)"。
- **一** 单击**确定**。
- 测试扬声器。单击喇叭测试选项卡。然后按 说明进行操作。
- **9** 配置 Media Center 的音频输出。请参见第 59 页的 "配置 Media Center 的音频"。
- 10 配置 WinDVD Player 的音频输出。请参见第 60 页的 "配置 InterVideo WinDVD Player 的音频"。

#### 用 Multi-channel Sound Manager 启用数字音频输出 (可选)

您电脑的后面板上必须带有数字音频输出接口。

启用数字音频输出:

- 按上一过程中的步骤 1 至步骤 5 进行操作, "使用 Multi-channel Sound Manager 配置音 频输出"
- 选择启用数字音频输出复选框。 Output digital and analog (数字和模拟输出)选项 已被自动选定。
- 3 将电脑后面的数字音频输出接口连接到家用音频系统的数字音频输入接口。
- 4 选择您的立体声系统的数字音频输入。
- 5 单击确定。

- 6 测试扬声器。(如果用 DVD 测试,则首先要配置 WinDVD。请参见第 60 页的 "配置 InterVideo WinDVD Player 的音频"。)
- **7** 配置 Media Center 的音频输出。请参见第 59 页的 "配置 Media Center 的音频"。
- 8 配置 WinDVD Player 的音频输出。请参见第60 页的 "配置 InterVideo WinDVD Player 的音频"。

如果您选择了**启用数字音频输出**,则麦克风音量设置会取消静音,并且录制源固定在"Stereo Mix"。如果麦克风与扬声器离得太近,会产生干扰音。

### 用 Sound Effect Manager 配置音频输出

如果您的电脑型号有类型 6 接口,请在安装和连接 扬声器后按照以下步骤进行操作。

要用 Sound Effect Manager 配置电脑的多声道音频 输出:

- 单击任务栏上的开始。
- 单击**控制而板**。

如果未见到要配置的设 备,请在"喇叭组态"窗

口中更改扬声器的选择。

- **3** 单击**声音、语音和音频设备** (或**声音和音频** 设备)。
- 4 单击 Sound Effect Manager。该窗口打
- 单击窗口顶部附近的按钮查看其控制屏幕。
- 选择描述系统中扬声器数量的选项,范围是 从 2.1 **扬声器** 到 7.1 **扬声器**。

- 单击**喇叭测试**按钮以测试该扬声器。
- 单击**确定**。
- 配置 Media Center 的音频输出。请参见第 59 页的 "配置 Media Center 的音频"。
- 10 配置 WinDVD Player 的音频输出。请参见第 60 页的 "配置 InterVideo WinDVD Player 的音频"。

### Sound Effect Manager 控制屏幕

- **音效 -** 选择环境和均衡器设置。您可以选择 "环境",例如**水下**或**音乐厅**。要使用均衡 器,请单击圆形均衡器控件中间的电源按钮 来打开它。您可以单击预设按钮, 例如流行 或现场,或者手动调整设置,然后保存设置 以备后用。
- 喇叭组态 选择扬声器的数目,显示连接指 南,按喇叭测试按钮测试扬声器。在"连接 指南"中不带有说明文字的接口表明其未被 用于所选扬声器设置。
- **数字音频 -** 为电脑上的数字音频连接器选择 数字音频输出和数字音频频率。
- 音频向导 打开一个窗口,其中显示有电脑 正面的接口面板。要关闭该窗口而不启用向 导,请单击确定。

#### 启用音频向导

确保选择了 Enable Auto Detection (启用自动 **侦测**)复选框,以启用该向导。单击**确定**关闭该 窗口。

### 使用 Sound Effect Manager 中的音频向导 (类型 6 接口)

Sound Effect Manager 音频向导能帮助您连接前面 板的音频。

使用 Audio Wizard (音频向导):


- 1 启动电脑。
- 2 单击任务栏上的开始。
- 3 选择控制面板。
- 4 单击声音、语音和音频设备 (或声音和音频 设备)。
- 5 单击 Sound Effect Manager。该窗口打
- **6** 单击**音频向导**。将打开一个窗口,显示电脑 正面的接口面板。
- 7 确保选择了 Enable jack detection (启用插孔探测) 复选框,以启用该向导。
- 8 将扬声器系统的音频电缆插入到电脑正面的 接口中。面板将突出显示正确插入到接口中 的电缆。
- 9 关闭该窗口。

#### 重新分配前面板接口

使用音频向导重新定义接口功能 (类型 6 接口):

启用"音频向导"后,可重新分配电脑正面的麦克 风接口和耳机接口,以实现不同的音频功能。这两 个接口是多用途的音频连接器。 当您插入电缆时, 音频向导会要求您从列表中选择电缆功能, 然后设 置多用途音频连接器使之执行选定的功能。这些功 能包括:

- 立体声扬声器 (输出)
- 麦克风 (输入)
- 耳机 (输入)
- 音频线路输入
- 接 "Sound Effect Manager 控制屏幕"过 程中的步骤 1 至步骤 7 进行操作。
- 2 当插入电缆时,向导将让您从列表中选择已 插入的设备。
- 3 关闭该窗口。



#### 用 Sound Effect Manager 禁用数字音频输出 (可选)

禁用数字音频输出:

- 按照第 50 页的"用 Sound Effect Manager 配 置音频输出"中的步骤进行操作。
- **2** 单击**数字音频**按钮。选择**关闭数字输出** (您 也可以选择 Digital-in to Digital-out pass through mode (数字输入到数字输出 模式))。
- 3 关闭该窗口。

如果您选择了 Enable digital audio output (启用数字音频输出),则麦克风音量设置会取消 静音,并且录制源固定在 "Stereo Mix"。如果麦 克风与扬声器离得太近, 会产生干扰音。

### 用声卡配置音频输出

安装并连接扬声器后,请按以下步骤进行操作。

要用 Creative Sound Blaster Audigy 声卡配置电脑的多声道音频输出:

- **单**击任务栏上的**开始**。
- 2 选择所有程序。
- 3 选择 Creative、SoundBlaster Audigy。 单击 Creative Speaker Settings (Creative 扬声器设置)。扬声器设置窗口 打开。
- 4 从"扬声器/耳机选择"下拉菜单中选择扬 声器设定。输入扬声器配置,范围是从 2/ 2.1 到 2/7.1。
- 5 如果需要数字音频输出,请启用数字音 频。请参见第53页的"用声卡启用数字音 频输出(可选)"。

- 单击**声道**以测试该扬声器。
- **一** 调节电脑中的扬声器音量设置。单击**校准**按 钮。向导启动。按照向导的基本指导进行 操作。
- 8 关闭该窗口。
- 9 配置 Media Center 的音频输出。请参见第 59 页的"配置 Media Center 的音频"。
- 10 配置 WinDVD Player 的音频输出。请参见第 60 页的 "配置 InterVideo WinDVD Player 的音频"。

#### 用声卡启用数字音频输出 (可选)

启用数字音频输出:

- 按上一过程 "用声卡配置音频输出"中的步骤 1 至步骤 4 进行操作。
- **2** 选择**仅数字输出**复选框。
- 3 将电脑后面的数字音频输出接口连接到家用 音频系统的数字音频输入接口。
- 4 选择您的立体声系统的数字音频输入。
- 播放一张 DVD 测试扬声器。

- 6 调节电脑中的扬声器音量设置。单击**校准**按 钮。向导启动。按照向导的基本说明进行 操作。
- 7 关闭该窗口。
- 8 配置 Media Center 的音频输出。请参见第 59 页的 "配置 Media Center 的音频"。
- **9** 配置 WinDVD Player 的音频输出。请参见第 59 页的 "配置 Media Center 的音频"。

#### 用 Sound Effect Manager 禁用数字音频输出 (可选)

禁用数字音频输出:

- 打开 Sound Effect Manager: 单击开始、控 制面板、声音、语音和音频,然后单击 Sound Effect Manager.
- **2** 单击**音频向导**。将打开一个窗口,显示电脑 正面的接口面板。
- 单击数字音频按钮。选择关闭数字输出 (您 也可以选择 Digital-in to Digital-out pass through mode (数字输入到数字输出 模式))。
- 4 关闭该窗口。

如果您选择了 Enable digital audio output (启用数字音频输出),则麦克风音量设置将会被 激活,并且录制源固定在 "Stereo Mix"; 如果麦 克风离扬声器太近,则会产生干扰音。

## 用 Realtek HD Sound Effect Manager 配置音频输出

如果您的电脑具有类型 6 接口并且支持多音源音 频,请在安装和连接扬声器后按照以下步骤进行 操作。

要用 Realtek HD Sound Effect Manager 配置电脑 的多声道音频输出,请:

- 单击任务栏上的开始。
- 2 单击控制面板。
- 3 单击声音,然后单击语音和音频设备(或声 音和音频设备)。
- 4 单击 Realtek HD Sound Effect Manager。该窗口打开。
- 与 单击窗口顶部附近的按钮查看其控制屏幕。



如果未见到要配置的设 备,请在"喇叭组态"窗 口中更改扬声器的选择。

### Realtek HD Sound Effect Manager 控制屏幕

- **音效** 选择环境和均衡器设置。您可以选择 环境,例如**水下或音乐厅**。要使用均衡器, 请单击圆形均衡器控件中间的电源按钮来打 开它。您可以单击预设按钮,例如**流行或现** 场,或者手动调整设置,然后保存设置以备 后用。
- **混频器** 可用于控制音量、回放、 静音、录音和多音源音频。单击 "多音源设置"按钮来设置多音源。



- **音频 I/O** 可用于选择扬声器数目;显示插 头是模拟的还是数字的;选择数字音频输出 和数字输入设备。仅显示正在使用的扬声器。
- **麦克风** 用于精确控制麦克风 / 录音质量。 包括减少噪音和消除回声的按钮。

### 配置 Realtek HD Sound Effect Manager

- **■** 单击**音频 I/O** 选项卡。
- **2** 选择代表系统中扬声器数目的那个选项 例如 7.1 **扬声器**。
- 3 仅显示正在使用的接口;如果未显示某个接口,则表明该接口未用于选中扬声器的配置。
- 4 单击确定。

如果希望从所有扬声器听到以多声道音频录制的 DVD 影片中所有声道的声音,则需要更改 DVD 播 放器软件的音频属性以便与您的扬声器设置相符 (如果您的 DVD 程序支持两个以上的声道)。

要使用麦克风进行录音,或设置电脑以便进行录音,请参见第 56 页的 "使用 Realtek HD Sound Effect Manager 配置声音以便进行录音"。

要使用"多音源音频",请参见第 56 页的"配置多音源音频"。



可重新定义正面的粉红色 和绿色接口,使其执行其 他的音频功能,具体请参 阅第 56 页的 "重新分配 前面板音频连接器"。

#### 使用 Realtek HD Sound Effect Manager 配置声音以便进行录音

麦克风接口已可以用于录音。如果希望使用其他接 口 (例如"数字音频输入"接口)进行录音,请 使用以下步骤选择该接口:

- 单击任务栏上的开始、控制面板、声音、语 音和音频设备,然后单击 Realtek HD Sound Effect Manager.
- 单击混频器选项卡。


- 3 在录制区域,单击下拉列表。选择:
  - RealTek HD Digital Input 以使用数字 音频输入接口 (仅适用于部分型号)。
  - Line in/Mic in 以使用 "音频线路输入 (ln)"或"麦克风 (Mic)"接口。
- 4 单击确定关闭该窗口。

#### 重新分配前面板音频连接器

根据需要, 重新定义电脑正面接口中的粉红色或绿 色接口。

- 单击任务栏上的**开始、控制面板、声音、语** 音和设备,然后单击 Realtek HD Sound Effect Manager.
- 2 单击**音频** I/O 选项卡。

- 3 单击"前面板"区域中的工具图 标。显示接口设置窗口。
- 4 插入设备后,选择"启用插孔探 测",然后单击**确定**。





随电脑附带的 Realtek HD Sound Effect Manager 软件使您可以在两种不同的扬声器设置下收听两种 不同的音频源。

例如: 通过连接后面板扬声器收听一种音频源, 连 接前面板耳机或扬声器收听另一音频源。如果您希 望通过不同的扬声器收听两种音频源, 必须将您的 系统配置为多音源音频。



#### 音频输出概述

前面板音频输出接口仅用于连接立体声耳机 (绿色)。

后面板输出接口用于连接扬声器,可将其设置为立体声 2.0 到 7.1 (仅适用于部分型号)的多音源输出配置。有关有源扬声器或 AV 接收器设置的信息,请参阅您的用户文档。

#### 音频输入概述

您可从以下音频源中选择两种,使用前面板耳机和 后面板扬声器进行播放:

- 已连接的外置设备源,例如:
  - 已连接至 Mic In (粉色)接口的麦克风。
  - 已连接到 Line In (蓝色)接口的 MP3 播放器。
- 2 从内部或直接连接到电脑的音频源,音频文件可以存储在硬盘、DVD、CD、USB 驱动器、HP Personal Media Drive、或任何已连接的设备上。可通过以下程序播放内部媒体文件:
  - Windows Media Player
  - WinDVD
  - 其他已安装的媒体播放软件



无法将 "数字音频输入" 设置为多音源。

#### 何时使用多音源音频

在下面介绍的典型情况下,您可能希望使用多音源 收听两种音频源:

- 进行联机游戏时,一方面通过 AV 接收器或有源扬声器收听 5.1 游戏声音,另一方面通过 耳机收听游戏过程中的谈话。请参见第 58 页 的"实例 1:对于联机游戏"。
- 2 对于数码家庭娱乐设备,您可以收听:
  - 连接后面板扬声器, 收听来自起居室电视/显示器或 AV 接收器的 DVD 音频。
- 同时您还可以收听来自与电脑连接着的耳 机,或连接到前面板绿色耳机插孔的有源 扬声器的音频,该音频来自以下外置电脑 音频源之一:
- □ 前面板 "Line In"音频源
- b 存储在硬盘、DVD、CD、USB 驱动器或其 他外部设备上的内部音频源。

请参见实例 2。

#### 设置多音源音频

实例 1: 对于联机游戏

使用 Realtek HD Sound Effect Manager 为联机游 戏配置多音源音频输出,您必须启用 "Voice-over-IP"软件 (用于 Internet 交谈)。通过 Internet, 其 他玩家可以使用耳机收听您的声音, 而您可以通过 后面板扬声器收听游戏声音。

- 音频输入和输出接口连接到:
  - 将耳机插入前面板 "Headphone Out" (绿色)接口。
  - 将麦克风插入前面板 "Mic In"(粉红色) 接口,以便进行联机交谈。
  - 将一套有源立体声 5.1 或 7.1 扬声器插入 后面板 "Speaker Out"接口,以便用于 游戏声音输出。
- 2 单击系统托盘中的 Realtek HD Audio Manager 图标,打开 "Realtek HD Audio Sound Effect Manager"窗口。



- **3** 选择**混频器**选项卡。
- 单击**多音源设置**音频按钮。打开对 话框。



- 5 选择启用多音源回放复选框。
- 6 从以下选项中进行选择,以便确定收听自己声 音的方式。
  - 选择 向前面板输出 Mic In/Line In (麦 **克风输入/线性输入**)复选框,然后选 择 OK。
  - 选择向后面板输出 Output Mic In/Line In (麦克风输入/线性输入)复选框,然 后选择 OK。
- 7 从下拉列表中选择 Realtek HD Audio rear output.
- 🞖 启动您计划玩的游戏。您应该可以收听到来自 后面板立体声 5.1 或 7.1 扬声器的游戏声音。
- 9 在"混频器"选项卡中,选择 Realtek HD Audio front output 以启用同队友的音频 谈话。



为保证您能获得声音输出, 请转至"混频器"窗口, 并检查前面板粉红色麦克 风是否未设置为静音。

#### 例 2: 对于数码家庭娱乐设备

使用 Sound Effect Manager, 为数码家庭娱乐设备配置多音源音频输出:

- 将以下设备连接到音频输出接口:
  - 将耳机或有源扬声器连接到前面板 "Headphone Out" (绿色)接口,以便 播放立体声音乐。
  - 将一套有源立体声 5.1 或 7.1 扬声器连接 到后面板 "Speaker Out"接口,以便用 于 DVD 播放的声音输出。
- 2 单击系统托盘中的 Realtek HD Audio Manager 图标,打开 "Realtek HD Audio Sound Effect Manager"窗口。



- 3 选择混频器选项卡。
- 4 单击**多音源设置**音频按钮。会开启 一个对话框。
- 5 选择 **启用多音源回放**复选框,然后 选择 **OK**。

- **ó** 从下拉列表中选择 Realtek HD Audio rear output。
- 7 打开 WinDVD 以播放 DVD 影片。您应该可以收听到来自后面板扬声器的 DVD 声音。
- 8 从下拉列表中选择 Realtek HD Audio front output。
- 9 打开 Windows Media Player 以播放音乐。 您应该可以收听到来自己连接的前面板耳机 的音乐声音。
- 10 要收听来自己连接的 "Line In" 或 "Mic In" 外部设备源的声音:
  - □ 单击**多音源设置**音频按钮。打开 对话框。



b 选择对话框中的"向前面板输出 Mic In/Line In (麦克风输入/线性输 入)"复选框,然后选择"OK"。

### 配置 Media Center 的音频

安装、连接并配置扬声器后,请按以下步骤进行操 作。

要配置 Media Center 的多声道音频输出:

- 请单击任务栏上的**开始**,向下滚动,然后选择 Media Center。
- 2 单击**设置**,然后单击 **DVD**。向下滚动并单击**音频**。
- 3 选择喇叭组态。

- 4 单击 (+) 或 (-) 选择您的"喇叭组态"。如果您已选择了模拟-2 声道,请通过单击 (+) 或 (-) 选择声道模式。
- 5 单击保存。
- 6 关闭该窗口。

### 配置 InterVideo WinDVD Player 的音频

安装、连接并配置扬声器后,请按以下步骤进行操 作。

InterVideo WinDVD 程序 (仅适用于部分型号)设 置为两只扬声器 (立体声)输出。要听到以多声道 音频录制的 DVD 电影中所有声道的声音,需更改 WinDVD 的音频属性以使之与您的扬声器配置相符 (如果您的 InterVideo WinDVD 程序支持两个以上 的声道)。

如果您要播放立体声 DVD, 可更改 WinDVD 的音 频属性以使之与录制 DVD 时的音频输出相符。

插入 DVD。

或者

单击开始,选择所有程序、InterVideo WinDVD InterVideo WinDVD Player 然后单击 InterVideo WinDVD。 WinDVD 视频窗口打开。

2 在 WinDVD 视频窗口中的任意处单击鼠标右 键,然后单击设置。"设置"窗口打开。

- 3 单击音频选项卡。
- 4 选择 Audio Output Configuration (音频 输出配置)。选择模拟或数字(S/PDIF)。单 击应用。
- 选择 Audio Speaker Configuration (音 频喇叭组态)。单击代表扬声器数目的选项使 之与您的多声道扬声器系统相符合。
- 可单击测试按钮测试扬声器。您应该能够听 到扬声器的声音。单击停止, 然后单击确定。

### 使用耳机

电脑正面有一个耳机接口 (浅绿色)。耳机 接口上带有一个耳机图标。



您也可以将耳机连接到电脑后面的线路输 



#### 使用带有耳机的 2.1 扬声器系统

对于带有 2.1 扬声器系统的电脑,请在主扬声器的 右侧寻找耳机接口。一旦插入耳机,扬声器和低音 炮将转入静音状态。

#### 使用带有耳机的 5.1 到 7.1 扬声器系统

对于带 5.1 或更高级扬声器系统的电脑, 耳机接口 位于控制单元的右侧。

如果控制单元显示 HP (用于耳机),则表示已启 用耳机:同时扬声器和低音炮转入静音状态。

- 按住控制单元上的开关按钮数秒,使扬声器 发声。
- 按一下开关按钮可启用耳机。

#### 选择录音设备

(仅适用于类型 6 接口)

选择录音设备:

- 单击任务栏上的**开始**。
- 2 选择控制面板。
- 3 单击声音和音频设备 (或声音、语音和音频 设备)。"声音和音频设备属性"窗口打开。
- 4 单击音频选项卡。该窗口打开。
- 5 在"录音"中选择录音设备,例如,Realtek HD Front Pink Jack.
- 6 单击确定。
- 7 关闭该窗口。

### 解决关于声音的问题

如果无法从扬声器中听到声音,请检查下列事项:

- 检查音量及静音设置。请参见第60页的"使 用耳机"。
- 使用有源扬声器或带有放大器的扬声器。
- 检查声音电缆的连接。
- 确保已配置软件程序和声音软件。

- 对于有些程序,即使将音量旋钮调至最大位 置, 听到的音量仍很小。在这种情况下, 请 双击任务栏上的**音量**图标,然后增大音量。
- 重新配置声音软件的环绕声。
- 用 "HP 应用程序复原"重新安装声卡驱动程 序。请参见《电脑故障诊断和维护指南》中 的"应用程序复原"。



要获取有关连接扬声器的 更多信息,请参见随扬声 器附带的文档。

### 使用 Creative Sound Blaster X-Fi 声卡

本节概述了连接、配置以及使用 Creative Sound Blaster X-Fi 声卡录音的方法。

#### 连接扬声器

接口	说明
O ACL SAK	用于 AD_Link X-Fi I/O 控制台 (X-Fi 控制台需单独购买)的 AD-Link 接口
	线性输出 3 插孔 (橙色或黄色)
((+ <del>))</del> 3	5.1 音频设置: 前中, 低音炮
( / _3	6.1 音频设置: 前中,低音炮和后中
	7.1 音频设置: 前中, 低音炮和侧左
	线性输出 2 插孔 (黑色)
((· <del>))</del> _2	4.1、5.1、6.1 音频设置: 后左和后右
	7.1 音频设置: 后左、后右和侧右
	线性输出 1 插孔 (浅绿色)
<b>(</b> (· <del>)</del> )→ _1	2/2.1 音频设置: 前左和前右
<i>M</i>	FlexiJack (白色),支持线性输入、麦克风输入、数字 I/O 连接
((+))- (P)	FlexiJack 支持三种功能。您必须从 Creative 控制台启动器中选择该功能。请参见第63 页的 "配置 FlexiJack 接口"。
DIGITAL_IO	

要将 X-Fi 声卡连接到扬声器,请:

- 使用音频连接电缆将音频系统连接到声卡。
- 2 启动电脑。
- 3 接通扬声器系统的电源。

将扬声器系统连接到声卡后,请按照第63页的 "配置声卡软件"中的步骤配置 Creative Sound Blaster X-Fi 软件中的声卡设置。

#### 配置声卡软件

当您安装并连接好扬声器后,请按以下步骤配置电 脑多声道音频输出。

- 单击任务栏上的开始。
- 2 选择所有程序。
- 3 选择 Creative、SoundBlaster X-Fi,然后 单击 Creative 控制台启动器。屏幕上显示 "娱乐模式"窗口。如果显示其他模式的窗 口,请单击 Mode (模式) 按钮,然后选择 Entertainment Mode (娱乐模式)。
- 4 从"扬声器和耳机选择"下拉菜单中选择扬 声器设定。选择自 2/2.1 至 7.1 的扬声器 配置。
- 5 如果您的扬声器支持数字音频,且您想启用 数字音频功能,请参见第63页的"配置 Flexi.lack 接口"。
- 6 关闭该窗口。

此时已配置好声卡软件,您需要配置媒体软件程序 的音频输出。每个程序的操作步骤均不相同。请参 见随媒体软件程序附带的说明。



有三种可用的模式; 此处 请选择"娱乐模式"。有 关其他模式的信息,请参 见第 64 页的 "Sound Blaster X-Fi 配置模式"。

#### 配置 FlexiJack 接口

FlexiJack 接口具有三种功能:

- 数字 I/O
- 线性输入
- 麦克风输入

您必须从 Creative 控制台启动器中选择该功能。

- 料音频电缆连接到声卡 (白色)上的 Flexilack 插孔。
- 2 请按第 63 页的"配置声卡软件"一节中的步 骤 1 至步骤 4 进行操作。
- **3** 单击**数字 Ⅰ/○** 按钮。屏幕上显示 "数字 I/O"窗口。
- 4 在 FlexiJack 模式下,选择 Digital I/O (数 字 I/O) 或 Mic-In/Line-In (麦克风输入/ 线性输入)。
- 5 关闭该窗口。



如果将 FlexiJack 用作 "数字输入"连接,并希 望连接数字扬声器以便用 作输出设备,则需要 Creative 的专用接口。

#### 使用声卡录音

通过 Smart Recorder,Sound Blaster X-Fi 启用来自 多音源的录音功能。

- **单**击任务栏上的**开始**。
- 2 选择所有程序、Creative、SoundBlaster X-Fi, 然后单击 Smart Recorder。屏幕上 显示 "Smart Recorder"窗口。

Smart Recorder 工具	说明
RecordNow	在单个屏幕上配置用于音 频源、录制格式、输出位 置以及音频质量的设置。
Record Wizard (录音向导)	在向导的帮助下配置录制 设置。
Schedule (安排)	设定 Smart Recorder 在您 选择的时间自动录音。
My Recording (我的录音)	访问您保存的录音。

#### Sound Blaster X-Fi 配置模式

Sound Blaster X-Fi 声卡包括三种模式: 音频创作模 式、娱乐模式和游戏模式。

三种模式均包含以下主要功能: 扬声器配置、均衡 器和音量控制。不过,每种模式可以通过优化声卡 资源,从而获得适用于该模式的最佳音效。

#### 音频创作模式

优化声卡以便适用于高级录音功能。

通过音频创作模式控制, 您可以:

- 录制多个音源
- 对所有音源应用录音室品质的效果
- 调整混音器设置
- 调整均衡器设置

#### 娱乐模式

优化声卡以便适用于播放电影和音乐。

通过娱乐模式控制,您可以:

- 配置扬声器和耳机的播放设置
- 配置环绕声、DTS 和 THX 效果
- 对主音量、低音和高音级别进行调整
- 调整混音器设置

#### 游戏模式

优化声卡以便适用于玩游戏。

通过游戏模式控制,您可以:

- 对主音量、低音和高音级别进行调整
- 调整混音器设置

- 配置扬声器和耳机的播放设置
  - 配置声卡的设置

#### 使用 Sound Blaster X-Fi 文档

如希望获得有关配置和使用声卡的更多信息,请:

- 单击任务栏上的**开始**。
- 2 选择所有程序、Creative、SoundBlaster X-Fi,然后单击**文档**。
- 3 单击联机手册。

# 使用电脑硬件

### 使用键盘

电脑可能有两种键盘:标准键盘或无线键盘。 标准键盘通过电脑背面的键盘接口与电脑连接。 无线键盘 (仅适用于部分型号)不用连接电缆,而 是使用收发器与电脑通讯。从接收器上的指示灯可 了解接收器的工作状态。

键盘由标准键、指示灯和特殊按钮组成。

### 特殊键盘按钮

您的键盘可能未包含此处列出的某些按钮。

#### 快捷按键

图标	功能	说明或功能
	待机	使电脑进入或退出省电模式。可能需要 等待 10 到 30 秒钟,屏幕才重新显示。
?	信息	打开"帮助和支持中心"。
<b>(</b>	Internet	打开 Internet 浏览器。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
Q	搜索	打开用于搜索 Internet 的网页。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
$\sim$	电邮	打开电子邮件程序。可对其进行重新配置以打开任何网站或软 件程序。
+hp Club	HP 俱乐部	通往 HP 网站的链接。



按钮的数目、位置和标识 依键盘型号而有所不同。

#### 媒体控制或回放按钮

图标	标签	说明
▲	Eject 1 和 Eject 2	打开或关闭上部和下部光驱托槽。
	Rec	开始录制到选定的媒体中。
	Stop	停止当前操作。
<b>▶</b>	Play/Pause	播放媒体或暂停播放。
	Prev	重放媒体。
<b>▶</b> ▶I	Next	快放媒体。
	Volume	音量旋钮控制扬声器的音量。
<b>4</b> > <b>4</b> >))	Volume	音量按钮控制扬声器的音量。
<b>A B I</b>	Mute	打开和关闭扬声器。



音量旋钮可以无限度地旋 转,即使已经达到最大 音量。

# 自定义键盘按钮



单击"按钮"选项卡上的 恢复默认设置按钮可将所 有按钮还原为出厂设置。

- **业** 单击任务栏上的**开始**,选择**控制面板**,然后 单击**打印机和其它硬件**(如果有)。
- **2** 双击**键盘**。
- 3 在随之打开的"键盘属性"窗口中,单击按 钮选项卡。
- 4 在"按钮"选项卡上,双击要更改的按钮。
- 5 单击列表右侧的**下箭头**并选择按钮功能。

- 6 输入显示标签和地址信息。(对于网页,应在 地址栏中输入完整的 URL。)
- **7** 单击**确定**。
- **8** 在"按钮"选项卡中,单击**应用**。
- 9 对每个要自定义的按钮重复步骤 5 到 9。
- **10** 单击**确定**结束。

# 使用遥控器

用遥控器可以打开 Media Center 程序,还能用它 来看电视、录制电视节目、播放以前录制的电视节 目、播放音乐、影片或视频。

要使用遥控器打开 Media Center, 只需将 其指向遥感器, 然后按"开始"按钮。




遥控器与遥感器之间的距离不要超过8米(26英 尺), 并且不要超出以遥感器为中心的左右 22.5 度 (共 45 度) 角的范围。

#### 遥控器故障排除

如果您的遥控器无法工作,请:

- 确保遥控器的电池有电且正确安装。
- 确保遥感器 (红外接收器)前面没有未受任 何遮挡。
- 使用遥控器时,指向的角度应在 45 度范围 内, 距离应小于8米(26英尺)。
- 如果某个按下的键不断重复或出现粘滞,请 将遥感器从 USB 接口拔出, 等 1 分钟后再重 新插回。如果这种情况仍继续存在,请尝试 改变室内的照明状况或调整遥感器的位置。
- 更换频道后,按遥控器的"回车"按钮。
- 将遥控器指向遥感器,然后按某个按钮。遥 控器上应当出现一个微弱的红色指示灯。如 果指示灯出现,则问题可能出在 Media Center 软件。关闭 Media Center, 重新启动 电脑, 然后再次打开 Media Center。
- 如果遥控器可以在 Media Center 中工作但无 法更换频道,则需要重新配置 Media Center 软件的有线电视机顶盒或卫星接收器设置。



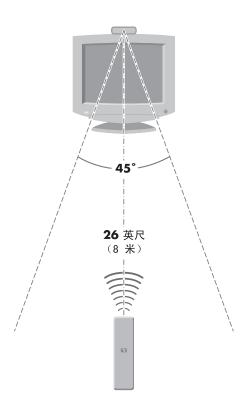

#### 遥感器接收不到遥控器的信号

将遥控器指向遥感器并按下 "OK" 按钮时,如果 不出现微弱的红色指示灯,请尝试以下操作:

- 单击**开始**,右键单击**我的电脑**,然后选择**属** 性。
- 单击硬件选项卡,然后单击设备管理器。
- 3 单击"通用串行总线控制器"旁边的加号 (+)。
- 4 如果"通用串行总线控制器"下列出了 "eHome Infrared Receiver", 则说明 Windows 正确检测到红外线 (IR) 接收器。如 果没有列出,请转到下一步。
- 5 从电脑上拔下遥感器的 USB 电缆插头,再将 它插入同一 USB 端口。
- 后重新启动电脑。"设备管理器"窗口中出现 遥感器后,再插入其他的 USB 设备。

## 读卡器

数码相机及其他数码影像设备使用内存卡或媒体来 存储数码图片文件。可选的读卡器可读写多种内存 卡以及 Microdrive 磁盘驱动器。

可直接从电脑的正面使用读卡器。它有四个水平卡 插槽,可插入内存卡和 Microdrive 磁盘驱动器。

可在一个或多个插卡槽中插入不同的卡并单独使用每 张卡。一个插槽中每次只允许插入一个媒体。每个插 卡槽都有各自的盘符和图标。当有媒体插入时,显示 在系统中的标签会变成这个媒体的标题(如果它有 标题的话)。

#### 格式化内存卡

如果您是初次使用内存卡或内存卡已经受损,则在 使用之前需要首先对其格式化:

用数码相机格式化您的内存卡。请按数码相 机附带的说明书进行操作。

#### 或者

将内存卡插入读卡器中合适的插卡槽,直到 它锁定入位。读卡器指示灯亮起,计算机自 动识别出这个内存卡。

**2** 单击**开始**,然后单击**我的电脑**。

- **3** 在 "有可移动存储的设备"项下,右键单击 该内存卡的图标。
- 4 选择**格式化**,然后在卷标栏键入卷标名称。 为得到最佳兼容性,应选择 **FAT** 作为文件 系统。
- 5 单击开始。
- **ó** 单击"格式化完成"窗口的**确定**,然后单击**关闭**。



某些内存卡有数据锁定功 能。要查看或编辑您的照 片,请确保内存卡未锁定。

### 使用读卡器

- 将媒体插入插卡槽,直到它锁定入位。读卡器的状态指示灯 (A) 会亮起,电脑自动检测 该内存卡。
- 2 "自动播放"窗口打开。选择用来访问文件的程序。电脑打开一个程序,可用它来读写内存卡中的内容。可从媒体拷入文件,也可将文件复制到媒体中。

或者

如果"自动播放"窗口没有自动打开,可单 击**开始**,单击**我的电脑**,然后双击**内存卡**图 标以显示出内存卡中的文件。

3 操作完成之后,在驱动器图标上单击鼠标右键,选择弹出,确认状态指示灯亮起且未闪动,然后取出内存卡。指示灯常亮表明电脑对媒体没有读写操作。



"使用中"指示灯闪动时 不要取出内存卡。否则会 导致数据丢失。

# 了解活动指示灯


如果读卡器的四个插槽中都未插入内存卡,则活动 指示灯是灭的。

当有内存卡插入插槽时,此灯便会亮起。当卡与电脑间进行数据传输时,此灯闪动。



必须正确地插入媒体。请注意卡上有凹口的那个角的方向。请参见第 72 页的"媒体插入指南"。 CompactFlash 和Microdrive 是有方向性的,如果方向不对插不进去。将媒体带有触点的一边(一排小孔)插入插槽。

# 媒体插入指南

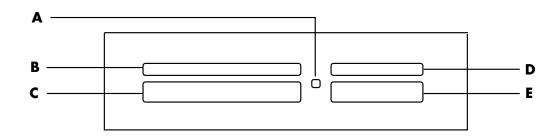

A "使用中"指示灯

D 右上插槽

B 左上插槽

E 右下插槽

C 左下插槽



某些内存卡 (比如 CF Ultra/III) 与随 HP Media Center PC 附带的读卡器 不兼容。

‡	将媒体插入	4 插槽读卡器的
CompactFlash 类型 I 媒体	带有触点的一边 (一排小孔)	<b>C</b> (左下)
CompactFlash 类型 II 媒体	带有触点的一边 (一排小孔)	<b>C</b> (左下)
IBM Microdrive 磁盘驱动器	带有触点的一边 (一排小孔)	<b>C</b> (左下)
Secure Digital (SD) 内存卡	朝上	D (右上) SD
Mini Secure Digital (MiniSD) 内存卡 *	朝上	D (右上) MiniSD
MultiMedia 卡 (MMC)	朝上	D (右上) MMC
微型 MultiMedia 卡 (RSMMC)*	朝上	D (右上) RSMMC

卡 (接上表)	将媒体插入	4 插槽读卡器的
MultiMediaCard Plus (MMC +)*	朝上	D (右上) MMC
MultiMediaCard Mobile (MMC Mobile)*	朝上	D (右上) MMC
Memory Stick (MS) 内存卡	朝上	E (右下) MS
Memory Stick (MS-Pro) 内存卡	朝上	E (右下) MS
Memory Stick (MS-Pro Duo) 内存卡 *	朝上	E (右下) MS
Memory Stick (MS-Duo) 内存卡*	朝上	E (右下) MS
SmartMedia (SM) 内存卡	朝上	B (左上) sm
xD 媒体	朝上	<b>B</b> (左上) <b>A</b> xD

<sup>\*</sup> 仅适用于部分型号。并非在所有的国家 / 地区都提供。



CompactFlash 和 Microdrive 是有方向性的, 如果方向不对插不进去。 将媒体带有触点的一边 (一排小孔)插入插槽。

#### 读卡器故障的诊断

如果在读写内存卡时遇到问题,可尝试以下方法:

- 某些卡上有读/写或安全开关。确保在写入数 据前将卡的读/写开关设置为"可写"。
- 确保您要存放到内存卡上的数据总量不超过 其储存容量上限。
- 确保内存卡是属于以下受支持的类型: CompactFlash 类型 I 和 II、Microdrive、 Memory Stick Memory Stick Pros MultiMediaCard, Secure Digital, SmartMedia 或 xD 卡。
- 确保将内存卡完全插入正确的插槽。
- 指示灯不闪烁时取出内存卡,然后用手电筒 照亮空槽内部。如果有弯曲的针脚, 请更换 读卡器;或者如果一个针脚接触到另一个针 脚,请将电脑送去维修。关闭电脑,用伸缩 灵活的圆珠笔的尖端将轻微弯曲的针脚扳直。

- 检查内存卡的边缘是否存在妨碍正常连接的 东西。用不含纤维的布和少量酒精清洁触片。 必要时请更换内存卡。
- 读卡器是一种使用"安全删除硬件"任务的 设备。它显示为系统任务栏上时间旁边的一 个图标。不要点击"安全删除硬件"窗口中 的停止。如果点击了停止, 该设备将被断开 连接。这种情况下,请重新启动电脑。
- "使用中"指示灯闪动时不要插入或取出内存 卡。否则会导致数据丢失,或读卡器的永久 损坏。
- 使用之前请格式化内存卡。请参见第71页的 "格式化内存卡"。



当选定 USB Mass Storage Device 时,请勿单击"安 全删除硬件"窗口中的停 止。点此按钮会使操作系 统除去读卡器的识别信息。 要想再次使用读卡器,只 能重新启动您的电脑。

#### 安全删除硬件实用程序

如果您无意中打开了"安全删除硬件"窗口,请单 击关闭。

如果当 USB Mass Storage Device 被选定时单击停 止,则操作系统将无法识别读卡器。您需要重新启 动电脑以使其识别读卡器。



## 使用存储架或支撑架

您的电脑可能在顶部装有储存架或支撑架(仅适用 于部分型号)。支撑架可以用来执行以下操作:

- 存放 CD、 DVD 或内存卡。
- 安放外围设备,比如数码相机转接器。
- 安装专门的挡板(可选)、HP 数码相机和 HP 数码相机转接器。(HP 数码相机和相机转接 器均单独销售。)

■ 在其上放置设备并将该设备的 FireWire (IEEE 1394) 或 USB 数据电缆及电源线从后顶盖底 下穿出连接到电脑背面的接口。

#### 存放 CD、 DVD 或内存卡

要将 CD、 DVD 或内存卡存放于储存架上,请轻轻 按下 CD 存储器盖, 然后将其滑开。

#### 安装 HP 相机转接器

某些 HP Media Center PC 附带有相机支撑架。此 托架用于支撑 HP 相机转接器和 HP 数码相机。以 下为可选项目,可以单独购买:

- 相机转接器
- 数码相机电缆
- 电脑相机支撑架盖
- HP 数码相机和支架


#### 安装 HP 相机转接器:


- Y 轻轻按下 CD 存储器盖并将其滑开。
- 2 将相机转接器 (A) 放置在电脑顶部。
- 3 将数码相机自带的支架 (B) 放置在相机转接 器上。



相机支架卡在相机转接器 底座上。这种支架是数码 相机自带的。

4 将相机转接器附带的三根电缆 (**C**) 穿过电脑背面的电缆通道,连接至电脑的前面。将电缆拉向中心位置。

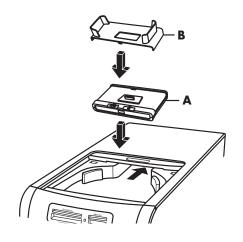


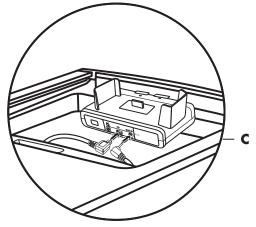


## 5 连接电缆:


- 将 USB 电缆插入电脑背面。(USB 接口的 位置因电脑型号的不同而异。)
- 若您想在电视上观看相机中的图像,可将 红色和黄色插头 (未显示) 插入电视 (可选)。
- 将电源线插入电源插座。

请参阅 HP 相机转接器附带的说明。

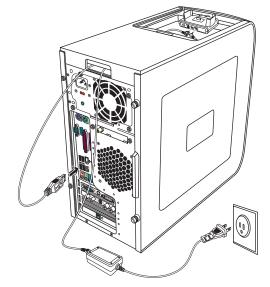

- 6 将正确的相机转接器盖 (**D**) 放置在机箱顶部。轻轻地将盖子的边缘嵌入机箱顶部。
- 7 将 HP 数码相机 (E) 放入相机转接器。
- 8 按照您的相机转接器的说明进行操作。

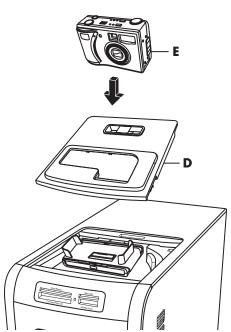





无线 LAN 天线接口位于 电脑背面的某个 I/O 插 槽中。


(仅适用于部分型号)

HP Media Center PC 可以接入 802.11b/g 无线网 络。系统提供了外部天线。您必须使用此天线才能 连接到无线网络。您需要有已连接到 Internet 的无 线 LAN (咨询 ISP 可以获得详细信息)。

您可以将 HP Media Center PC 用作无线访问节点 来建立无线网络;如果已有现成的无线网络,则可 将其用作客户机。

您的系统还附带了外置天线, 必须将其连接到 802.11 模块以增强无线信号的范围和灵敏度。

- 将无线 LAN 天线插入电脑背面的无线 LAN 接口并拧紧。
- 2 可能需要将天线末端置于远离电脑的位置以 改善信号的接收情况。

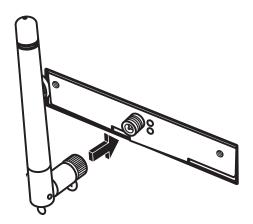

# 索引

符号	电视
"发现新的硬件"消息,连接数码摄像机 15	安装 30
《安全与舒适指南》 3	断开 33
_	接入电视信号源 19, 22, 24
A	禁用电视选项 33
按钮	连接 26 用作显示器 26, 27
媒体控制或回放 68	电视调谐器
安全警告 3	把电视连接到电脑 27
安全删除硬件实用程序 74	信号源 19
安全信息 2	电视同轴电缆
В	使用 18
把信息转移到新电脑 9	电源插孔 12
病毒检测程序 9	读卡器
病毒,安装程序 8	故障诊断 74
	使用 <b>70</b> , <b>71</b>
C	"使用中"指示灯 71
Creative Sound Blaster X-Fi 声卡	多声道扬声器 配置 55
刻录 64	
配置 63	E
使用 62	耳机
音频模式 64	接口 11
重复性劳损 (RSI) 3	使用 60
D	F
DVI-I 或 DVI-D 电缆 18	F:\A/: /IFFF 120.4\   校日 12
打印机	FireWire (IEEE 1394) 接口 12 分路器电缆
接口 12	使用 18
连接 16	复合视频电缆 17
待机模式按钮 67	复合视频接口 11
电池	G
安装遥控器 69 用于遥控器的类型 69	G
电缆	故障诊断
电视 17	遥感器 70
附带 17	Н
将电脑连接到电视 26	HP
电脑	更新来自 5
安装提示 1	
病毒检测程序 9	ı
将电视信号源与机顶盒和 VCR 相连接 23	Internet
将文件和设置转移到新电脑 9	Internet 服务提供商 3
接入电视信号源 19 连接遥感器 21	向 ISP 注册 4
前面板接口 11	J
入门 1	
选择安装位置 1	家庭视频 15, 43
用病毒检测软件来保护 9	家用立体声系统
	连接到电脑 43

键盘	N
键 67 接口 12	Norton Internet Security
使用 67	配置 4
键盘按键	注册 <b>4</b> 内存卡,格式化 <b>7</b> 1
访问 <b>67</b>	P
媒体播放 68 配置 68	-
特殊 67	PC 帮助和工具,使用 3
接口	屏幕分辨率 调整 26
打印机 12 调频输入 14	Q
调制解调器 14	
耳机 11	驱动器 读卡器 <b>70</b>
FireWire (IEEE 1394) 12	_
后面板 12 键盘 12	R
前面板 11	RCA 立体声电缆 18
S-video 输入 13	软件 安装 8, 10
TV/Cable Ant 14 USB 11	<b>S</b>
显示器 13	
音频线路输出 13	S-video 电缆 17 S-video 输入接口 11, 13
音频线路输入 13	扫描仪,连接 16
静音按钮 <b>68</b> 均衡器	设备
Realtek HD Sound Effect Manager 55	连接 16
K	设置 遥控器和遥感器 70
 刻录	视频
使用 Realtek HD Sound Effect Manager, 56	使用家庭视频 15
数码摄像机 (DV) 上的视频 15	视频游戏机 使用 1
数码摄像机上的视频 43	视频,使用其他的视频电缆
L	鼠标接口 12
LAN 天线 78	数码摄像机 故障诊断 15
立体声	刻录视频 15, 43
连接到电脑 43 连接	连接到电脑 15, 43
耳机 60	数码相机
数码摄像机 15, 43	连接 15,16 使用 70
M	舒适地工作 3
Media Center	Т
用遥控器打开 69	- 同轴电缆
麦克风接口 11	接入电视信号源 23
密码 制作 8	调频收音机天线
模拟视频电缆 / 适配器 17	连接 14

```
调频输入接口 14
调制解调器接口 14
U
USB
 接口 11
USB 接口 12
W
Windows 更新 5
腕关节疲劳综合症 3
网络适配器 13
X
显示器接口 13
Y
扬声器
 多声道音频
   连接 54
 将多声道音频扬声器连接到电脑 36,
    39-47, 50
 解决关于声音的问题 61
 配置 Sound Manager 的多声道音频 48
 启用数字音频输出 49, 52, 54
 设置数字扬声器输出 53
扬声器系统 35
遥感器 70
 连接 21
 使用 69
 远程 IR 电缆 18
遥控器
 范围 69
 使用 69
 要使用的电池类型 69
以太网集线器 13
音频
 使用其他的音频电缆 1
音频接口 13
 音频连接器开关 49
 音频线路输出 13
音频连接器
 数字音频连接器 50
 重新定义 (多音源) 56
音频输入
 左右接口 11
用户帐户
 制作 7
```

Part Number: 5991-5824